

MP3 Плейър

потребителско ръководство

представете СИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Благодарим, че закупихте продукт на Samsung. За да получите пълно обслужване, е необходимо да регистрирате продукта на

www.samsung.com/global/register



характеристики на вашия нов MP3 плейър

Добре изглеждащ. Интелигентен. Надежден. И много забавления. Вашият нов MP3 плейър е всичко това и повече. Отличната технология предоставя богат звук и ясна картина. Ще се привържете към новия MP3 плейър, независимо дали става въпрос за упражнения, изтегляне на любими мелодии, гледане на видеоклипове или дори слушане на радио. Използвайте го веднъж и ще се изненадате, как даже не можете да живеете без него.

ДА НАПРАВИМ МУЛТИМЕДИЯТА „МУЛТИ”

Наричаме го MP3 плейър, но всъщност е много повече. Позволява да преглеждате снимки, текст, видеофайлове и да слушате FM радио.

Вграденят Bluetooth превръща MP3 плейъра в собствена мрежа.

НАВИГАЦИЯ С ДОКОСВАНЕ!

Можете да се придвижвате в менютата само с докосване на чувствителния екран.

ДИЗАЙН С ЦВЕТЕН LCD ЕКРАН

Широк LCD екран за ясна картина и изображения.

СЪЧЕТАНИЕ НА ФОРМА И ФУНКЦИЯ

Със сигурност е изящен и изглежда добре. Освен това се носи и използва лесно.

ЛЕСНО ТЪРСЕНЕ!

Можете да търсите файлове с лесен за използване браузър за файлове, а също и да се придвижвате в менюта докато слушате музика.

ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И ПО-КРАТКО ВРЕМЕ НА СВАЛЯНЕ!











Напълно заредената батерия може да възпроизвежда до 35 часа музика и 5 часа видеоклипове. Времената за сваляне са по-къси. Поради USB 2.0 възможностите, плейърът е много по-бърз от моделите с USB 1.1.

АКУСТИЧНО ЧУДО

Вашият нов MP3 плейър има вградена DNSe™ (устройство за дигитален естествен звук), уникална звукова технология на Samsung създадена за доставянето на по-богат, по-дълбок звук за невероятни възможности за слушане.

информация свързана с безопасността

Какво означават иконите и знаците в това потребителско ръководство:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Означава, че съществува риск от смърт или сериозни персонални наранявания.
 ВНИМАНИЕ	Означава, че съществува потенциален риск от лично нараняване или материални щети.
 ВНИМАНИЕ	За намаляване на риска от пожар, експлозия, електрически удар, или лично нараняване при употребата на Вашия MP3 плейър следвайте тези базови предпазни мерки за безопасност:
 ЗАБЕЛЕЖКА	Означава указания за справочни страници, които могат да помогнат за работата с плейъра.
	Не се опитвайте.
	НЕ разглобявайте.
	НЕ докосвайте.
	Следвайте изрично указанията.
	Извадете щепсела на електрозахранването от контакта контакт.
	Обадете се на сервизния център за помощ.

Тези предупредителни знаци са поставени за предотвратяване на наранявания на Вас и на другите.

Моля следвайте ги изрично.

След прочитане на този раздел, запазете го на безопасно място за по-късна справка.

информация свързана с безопасността

Това ръководство описва, как да използвате правилно Вашия нов МРЗ плейър. Прочетете го внимателно за да избегнете повреди на плейъра и за да не се нараните.

Обърнете особено внимание на следните сериозни предупреждения:

ЗАЩИТЕТЕ СЕ



- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте това изделие сами.



ВНИМАНИЕ

- Не мокрете изделието и не го пускайте във вода. Ако изделието се намокри, не го включвайте, защото можете да получите удар от електрически ток. Вместо се свържете с близкия до Вас сервизен център на Самсунг.
- Не използвайте продукта по време на гръмотевични бури със светкавици. В противен случай е възможно неправилно функциониране или риск от токов удар.



ВНИМАНИЕ

- Следвайте описаните инструкции не използвайте слушалките, когато карате автомобил или колело.
Може де предизвикате инцидент, ако сте увеличили звука много, когато ходите по улицата, особено, когато пресичате на светофар.
Използването на слушалките по време на тичане или придвижване по улицата, особено на кръстовища, може да доведе до сериозни инциденти.
- За Вашата безопасност се уверете, че кабелът на слушалките не попада на пътя на ръката Ви или в други околни предмети, докато правите упражнения или се разхождате.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте изделието на влажни, прашни или опушени места, защото тези среди могат да причинят удар от електрически ток.

ЗАЩИТЕТЕ СЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използването на слушалки за продължителен период от време може сериозно да увреди слуха. Ако сте изложен на звук по-силен от 85db за продължително време, това ще повлияе отрицателно върху слуха Ви. Колкото по-силен е звукът, толкова по-сериозно повреден може да бъде Вашият слух (обикновеният разговор е със сила от 50 до 60db, а силата на звука на пътя е около 80db). Силно Ви препоръчваме да настроите силата на звука на средно ниво (средното ниво е обикновено по-малко от 2/3 от максимума).
- Ако чувате звътене в ушите, намалете силата на звука или преустановете използването на слушалките.

ЗАЩИТЕТЕ ВАШИЯ МРЗ ПЛЕЙЪР



- Не оставяйте плейъра при температури над 95°F (35°C), каквито могат да се получат в сауна или в паркирана кола.

- Не го изтървайте.
- Не поставяйте тежки предмети върху плейъра.
- Предотвратете попадането на чужди частици или прах в изделието.
- Не поставяйте изделието близо до магнитни предмети.



- Уверете се, че сте направили резервно копие на важните данни. Самсунг не носи отговорност за загубата на данни.
- Използвайте само аксесоари произведени или одобрени от Самсунг.



ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода върху изделието. Никога не почиствайте изделието с химически вещества, като бензин или разтворител, защото те могат да причинят пожар, електрически удар или разграждането на повърхността.



ВНИМАНИЕ

- Неспазването на тези инструкции може да причини физически наранявания или да повреди плейъра.



ЗАБЕЛЕЖКА

- При отпечатване на ръководството за употреба ние препоръчваме да отпечатате в цвят и да проверите "Адаптирай към страницата" в принтерните опции за по-добър вид.

съдържание

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

10

- 10 Какво е включено
- 11 Вашият MP3 плейър
- 13 Екранни индикации
- 17 Използване на чувствителния на допир екран
- 21 Зареждане на батерията
- 22 Грижи за батерията
- 22 Включване и изключване на електрозахранването
- 23 Възпроизвеждане на видеофайл
- 23 Настройка на силата на звука
- 24 Изключване на бутоните
- 25 Търсене на файлове с помощта на „File Browser“ (Програма за преглед на файлове)
- 25 Изтриване на файлове с „File Browser“ (Програма за преглед на файлове)
- 26 Промяна на настройките и предпочитанията
- 26 Настройки за стил на менюто
- 29 Настройки на звука
- 30 Настройки на дисплея
- 31 Настройки за език
- 33 Настройки на времето
- 34 Системни настройки
- 38 Нулиране на системата

EMODIO

39

- 39 Изисквания към персоналния компютър
- 40 Инсталиране на EmoDio
- 41 Прехвърляне на файлове на плейъра с EmoDio

съдържание

ГЛЕДАНЕ НА ВИДЕО

44

СЛУШАНЕ НА МУЗИКА

54

- 44 Пауза
- 45 За да се придвижите до определен кадър
- 46 За да възпроизведете предишен видеофайл
- 46 За да възпроизведете следващия видеофайл
- 47 Използване на видеоменюто
- 54 Слушане по категория
- 56 Пауза
- 56 Възпроизвеждане от началото на текущия запис
- 56 Възпроизвеждане на предишния запис
- 57 Възпроизвеждане на следващия запис
- 57 Търсене в запис
- 58 Повтаряне на раздел
- 59 Преглеждане на обложката и информацията за албума едновременно
- 60 Създаване на плейлиста чрез EmoDio
- 60 Създаване на списък за възпроизвеждане
- 61 Добавяне на музикални файлове към създаден списък за възпроизвеждане
- 62 Прехвърляне на плейлиста в плейъра с помощта на EmoDio
- 63 Създаване на списък за възпроизвеждане в mp3 плейъра
- 64 Възпроизвеждане на плейлист
- 65 Изтриване на файл от списък за възпроизвеждане
- 65 Изтриване на всички файлове от списък за възпроизвеждане
- 66 Използване на музикално меню

съдържание

ПРЕГЛЕД НА СНИМКИ

76

- 76 Преглед на снимки
- 77 Използване на менюто за снимки

СЛУШАНЕ НА FM РАДИО

82

- 82 Използване на функцията заглушаване
- 83 За търсене на fm радиостанции
- 84 Използване на менюто FM radio (FM радио)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

90

- 90 Регистриране на канал
- 91 Създаване на нова група от канали
- 91 Прехвърляне на данни за излъчване от <EmoDio>
- 92 Преглед на разпространявани данни

ПРЕДИМСТВА НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ

93

- 93 Четене на текст
- 94 Използване на текстовото меню
- 98 Възпроизвеждане на видеоигри
- 102 Настройване на алармата
- 105 Преглед на календара
- 106 Преглед на адресната книга
- 107 Преглед на световния часовник
- 108 Използване на калкулатора
- 109 Запис на глас
- 111 Преглед на карта на метростанциите по света

съдържание

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

112

- 112 Какво е Bluetooth?
- 113 използване на Bluetooth стереослушалки
- 116 използване на Bluetooth мобилен телефон
- 122 Прехвърляне на файлове от и към Bluetooth устройство
- 127 Използване на менюто Bluetooth
- 128 Настройки за Bluetooth

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

130

- 130 Отстраняване на неизправности

ПРИЛОЖЕНИЕ

133

- 133 Дървовидно меню
- 134 Технически данни на изделието
- 136 Лиценз

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Вашият нов МРЗ плейър идва с тези аксесоари. Ако някой от тях липсва, свържете се със сервизния център на Самсунг.




Плейър



Слушалки



**USB
кабел**



**Инстала-
ционен
компактдиск**



Поставка




**Защитно
фолио на
LCD**

Аксесоарите във Вашата кутия могат да изглеждат малко по-различно от тези.

Използване на поставка

Монтирайте плейъра на поставката на равна, гладка повърхност. При това можете да се наслаждавате на видеоклипове, без да държите плейъра.

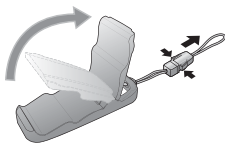

ЗАБЕЛЕЖКА

Поставката не се фиксира, така че внимавайте да не я разклатите.

ВАШИЯТ МРЗ ПЛЕЙЪР




ВАШИЯТ МР3 ПЛЕЙЪР (Продължение)



ЕКРАННИ ИНДИКАЦИИ

Видео

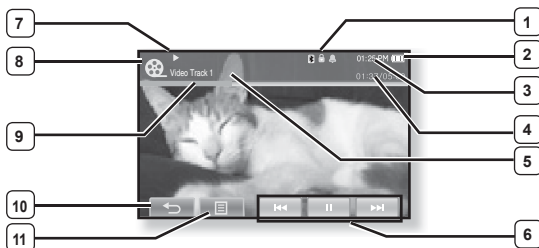


1	Индикатор Bluetooth/ блокиране/аларма	7	Индикатор за възпроизвеждане/ пауза, търсене
2	Състояние на батерията	8	Индикатор на видеорежима
3	Текущо време	9	възпроизвеждане статус
4	Текущо време/общо време за възпроизвеждане	10	Икона за връщане назад
5	Име на файл	11	Икона на менюто
6	Индикатор за възпроизвеждане/ пауза, търсене		



- Екранните картини са само за илюстрация. Действителният екран може да се различава
- Информацията и иконите на текущо възпроизвеждания видеоклип не след дълго изчезват. Докоснете екрана, ако желаете отново да покажете информацията за възпроизвеждания видеоклип и иконите.

ЕКРАННИ ИНДИКАЦИИ (Продължение)


Музика

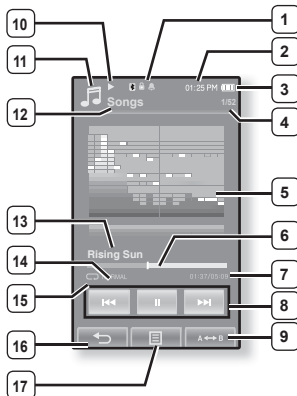

1	Индикатор Bluetooth/блокиране/ аларма
2	Текущо време
3	Състояние на батерията
4	Индикатор за текущата възпроизвеждана песен / индикатор за общия брой песни
5	Състояние на възпроизвеждане на музика
6	възпроизвеждане статус
7	Текущо време/общо време за възпроизвеждане
8	Индикатор за възпроизвеждане/ пауза, търсене
9	А-В Икона за повтаряне
10	Индикатор за възпроизвеждане/ пауза, търсене
11	Индикатор на музикалния режим
12	Индикатор на родителското меню
13	Музикално заглавие
14	Индикатор на режим DNSe
15	Индикатор на режима на възпроизвеждане
16	Икона за връщане назад
17	Икона на менюто

ЕКРАННИ ИНДИКАЦИИ (Продължение)

Илюстрация

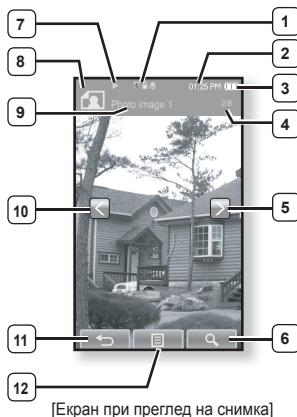

[Екран при преглед на снимка]


1	Индикатор Bluetooth/блокиране/ аларма
2	текущо време
3	Състояние на батерията
4	Индикатор за текущ файл / индикатор за общия брой файлове
5	Икона на следващо изображение
6	Икона за мащабиране
7	Състояние на възпроизвеждане на музика
8	Индикатор на режима на показване на снимки
9	Име на файл
10	Икона на предишно изображение
11	Икона за връщане назад
12	Икона на менюто



■ Информацията и иконите на текущо показваната снимка не след дълго изчезват. Докоснете екрана, ако желаете отново да покажете информацията за снимката и иконите.

ЕКРАННИ ИНДИКАЦИИ (Продължение)

FM радио

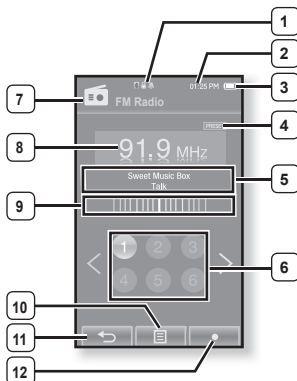

1	Индикатор Bluetooth/блокиране/ аларма
2	текущо време
3	Състояние на батерията
4	Индикатор ръчно/предварителна настройка
5	Индикатор RDS
6	Икона за предварително задаване на номер
7	Индикатор на радиорежима
8	Индикатор на текущата честота (mhz)
9	Индикатор на местоположението на честотата
10	Икона на менюто
11	Икона за връщане назад
12	Икона за запис



ЗАБЕЛЕЖКА


■ Какво представлява RDS?

Системата за радиоданни (RDS) осигурява получаване и показване на съобщения, например информация за излъчване. На екрана се показва информацията за програмите, например новини, спорт или музика, или информация за излъчваната радиостанция.

- Ако УКВ сигналът е слаб, е възможно да не се показва RDS информация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИЯ НА ДОПИР ЕКРАН

Докоснете екрана чувствителен на допир с върха на пръстите си.

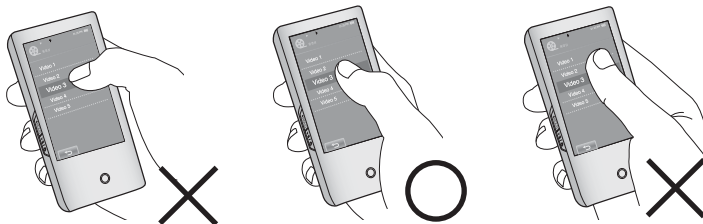

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не пипайте грубо чувствителния на допир екран, тъй като можете да го повредите.
- За да не повредите екрана, използвайте само пръстите си за работа с него.
- Не докосвайте екрана, ако пръстите Ви не са чисти.
- Не докосвайте екрана чувствителен на допир с ръкавици.
- Чувствителният на допир екран е възможно да не функционира, ако използвате нокъта на пръста си или други остри предмети, например химикалка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИЯ НА ДОПИР ЕКРАН (Продължение)

Можете да докосвате екрана в четири посоки – нагоре, надолу, наляво и надясно, според функцията.

пр) Лента на състоянието при възпроизвеждане при музика

1 начин

Натиснете и задръжте лентата за състояние на възпроизвеждане на екрана, придвижете пръста си на желания указател и освободете.

- Плейърът продължава възпроизвеждането от точката на освобождаване.



2 начин

Докоснете желаната точка в лентата за състояние на възпроизвеждането.




ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИЯ НА ДОПИР ЕКРАН (Продължение)

пр) Машабирано изображение

3 начин

Докоснете екрана, задръжете и плъзнете пръста си в желаната посока, преди да освободите, както е показано на долната фигура.

- В режим на машабиране придвижете пръста в желаната посока. Снимката се придвижва и показва в същата посока.

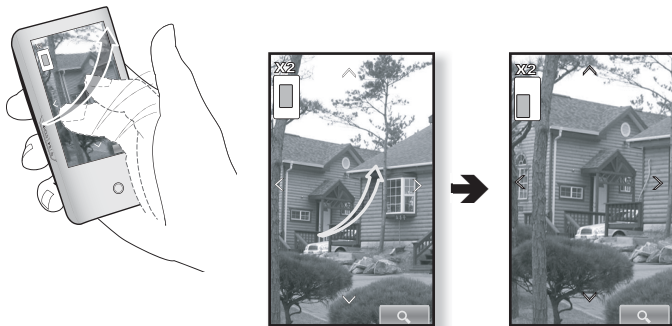



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИЯ НА ДОПИР ЕКРАН (Продължение)

пр) Възпроизвеждане на предишен/следващ видеофайл

4 начин

Плъзнете пръста си наляво или надясно.


- Наляво: придвижва към следващия файл (в зависимост от настройката за хоризонтално превъртане. Вижте страница 52).
- Надясно : придвижва към предишния файл (в зависимост от настройката за хоризонтално превъртане Вижте страница 52).

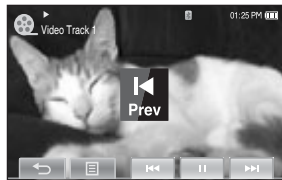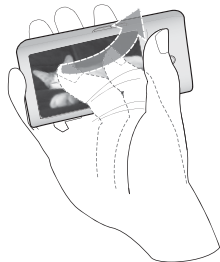

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Заредете плейъра си преди да го използвате или когато не е бил използван от дълго време.

Батерията на MP3 плейъра се зарежда напълно за около 4 и половина часа, въпреки че общото време за зареждане зависи от компютърната среда.

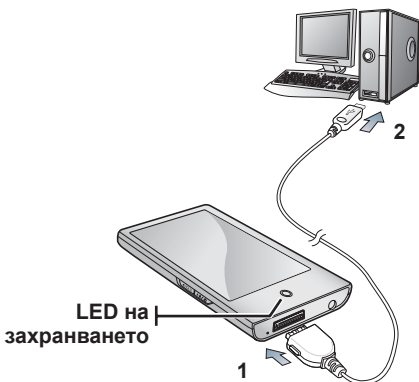

1. Свържете най-големия край на USB кабела към порта за свързване на USB от долната страна на плейъра.
2. Свържете USB кабела към USB порта (•↔•) на Вашия персонален компютър, както на фигурата.
 - Светлинният индикатор на захранването свети в червено по време на презареждане на батерията. След като батерията се зареди, свети в зелено.

ГРИЖИ ЗА БАТЕРИЯТА

Вашата батерия ще издържи по-дълго, ако следвате тези прости напътствия за нейното поддържане и съхранение.

- Презареждайте и съхранявайте батерията в температурния диапазон 40°F~95°F (5°C~35°C).
- Не я презареждайте (по-дълго от 12 часа).
Прекомерното зареждане или разреждане може да скъси живота на батерията.
- Животът на батерията естествено се скъсява бавно с течение на времето.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако зареждате плейъра, когато е свързан с лаптоп компютър, уверете се, че батерията на лаптопа също е напълно заредена или че лаптопът е вкран в източника на електрозахранване.

- Батерията не се зарежда в режим на готовност на компютъра или при безопасно премахване на хардуера.



ВНИМАНИЕ

- Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Включване на електрозахранването

Натиснете и задръжте за малко **бутона**

- Електрозахранването е включено.

Изключване на електрозахранването

Натиснете и задръжте за малко **бутона**


- Електрозахранването е изключено.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Захранването автоматично се изключва когато нито един от бутоните не е натиснат за определен период от време в пауза режим. Фабричната настройка за **<Auto Power Off>** (Автоматично изкл.) е 1 минута, но можете да я промените. Вижте страница 34 за повече информация.


- За използването на елемента <Cosmos> (Космос) от главното меню вижте страница 27.

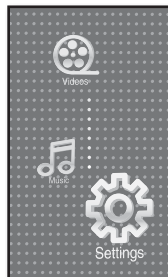

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОФАЙЛ

Зареждане на видеофайлове на новия mp3 плейър чрез EmoDio.
За да научите повече за EmoDio вж. стр. 41.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списък с видеофайлове.
2. Изберете видеофайл за възпроизвеждане и го докоснете.
 - Избраният видеофайл започва да се възпроизвежда хоризонтално.

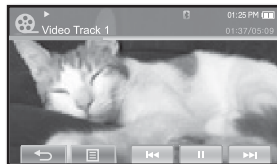

ЗАБЕЛЕЖКА



- Натиснете **иконата** [↔], за да се придвижите към предишния екран.
- Натиснете и задръжте за кратко **бутонa** [↔], за да се придвижите към екрана на главното меню.

НАСТРОЙКА НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Можете да регулирате звука, когато файлът е спрял или по време на възпроизвеждане.

1 начин


Натиснете **бутонa**  ,  .

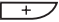- Появява се лентата за управление на силата на звука. Обхватът на силата на звука е между 0 и 30.
- Натиснете **бутонa**  за да усилите звука или **бутонa**  за да го намалите.

2 начин

Плъзнете пръста си нагоре или надолу от дясната страна на средата на екрана.


- Появява се лентата за управление на силата на звука.
- Плъзгането на пръста нагоре води до увеличаване на силата на звука, а надолу – до намаляването й.

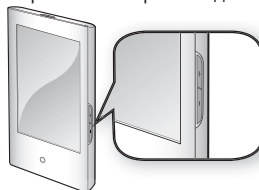
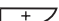
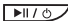


ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ

Функцията за задържане изключва всички други бутони и икони на MP3 плейъра, така че случайното им натискане да не води до прекъсване на възпроизвеждането на музика.


1. Натиснете  превключвателя в посока на стрелката.
2. Натиснете  превключвателя в посока обратна на стрелката за да деблокирате функцията на задържане.

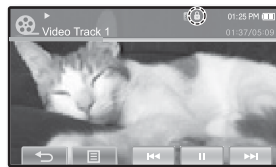

- Ако опцията <Touch Screen Only> (Само тактилен екран) е избрана от <Settings> (Настройките) → <System> (Система) → <Hold Option> (Опция за задържане), се заключва само сензорният екран, а се разрешават операции с бутоните ,  и . Вижте страница 35.

ТЪРСЕНЕ НА ФАЙЛОВЕ С ПОМОЩТА НА „FILE BROWSER” (ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФАЙЛОВЕ)


Лесно търсене на файлове чрез “File Browser” функцията.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.

- Ще се покаже списъкът с папките в <File Browser> (Програма за преглед на файлове) съдържащ Video (Клипове), Music (Музика), Playlists (Плейлиста), Pictures (Картини), Datacasts (Излъчвания на данни), Texts (Текстове), Games (Игри), Received Files (Получени файлове), My Pack (Моят пакет) и Recorded Files (Записани файлове).

2. Изберете желаната папка.

3. Докоснете желаната папка, за да покажете списъка с файлове.

- Натиснете **иконата** [], за да се придвижите към предишния екран.

4. Изберете желаната папка.


5. Докоснете желания файл.

- Файлът започва да се възпроизвежда.



ЗАБЕЛЕЖКА

- <My Pack> (Моят пакет) от <File Browser> (Програма за преглед на файлове) е папката, съдържаща myDNSe или UCI файловете, прехвърлени от <EmoDio>. За допълнителна информация относно myDNSe и UCI файловете вж. <EmoDio>.

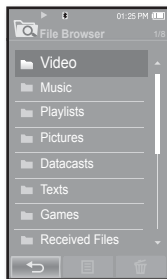

ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ С „FILE BROWSER” (ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФАЙЛОВЕ)

Следвайте стъпките 1–4 по-горе.

5. Докоснете бутона с **иконата** [].

- Ще се покаже прозорецът за потвърждение на изтриването.

6. Докоснете <Yes> (Да).

- Избраният файл ще се изтрие.



ЗАБЕЛЕЖКА



ВНИМАНИЕ

- Избраният файл не може да се изтрие, докато е в режим на възпроизвеждане.

- След изтриването си файловете не могат да бъдат възстановени.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА

Вашият MP3 плейър идва със заводски настроените настройки и предпочитания, но Вие можете да промените тези предварително настроени стойности за по-добра персонализация на Вашия плейър.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете **иконата** [↖], за да се придвижите към предишния екран. Натиснете и задръжте за кратко **бутон** [↖], за да се придвижите към екрана на главното меню.


Настройки за стил на менюто

Можете да промените дизайна и шрифта на менюто и да изтриете фоново изображение от главното меню.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се менюто <Settings> (Настройки).
2. Изберете **<Menu Style>** (Меню Стил) и го докоснете.
 - Появява се менюто <Menu Style> (Меню Стил).
3. Докоснете желаното меню.
4. Задайте предпочитаните опции и докоснете **<OK>**.

Задаване на опции за стил на менюто

- **Menu Design (Меню Проектиране):** позволява да промените стила на екрана на главното меню. Можете да изберате между <Cosmos> (Космос), <Matrix> (Матрица), <My Skin> (Моята кожа), <Dandy_Cosmos>, <Dandy_Matrix>, <Dandy_MySkin>, <Sammy_Matrix>, <Toy_Cosmos>, <Toy_Matrix>, <Toy_MySkin>, <Woody_Cosmos>, <Woody_Matrix> и <Woody_MySkin>. Вижте страници 27-28.
- **Font (Шрифт):** Можете да промените вида на шрифта на езика на менюто. Можете да изберате между 3 вида шрифтове. В менютата на някои езици е възможно опцията (шрифт) да бъде деактивирана.
- **Reset My Skin (Нулирай Моята кожа):** възстановява фоновото изображение на чувствителния на допир екран с подразбиращото се.

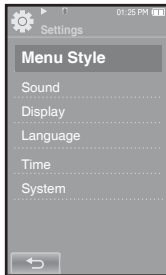

ЗАБЕЛЕЖКА




- Ако не натиснете бутон в продължение на 1 минута на екрана <Settings> (Настройки), незаписаните настройки се губят и плейърът се връща на предишната функция.
- Прехвърлените чрез <EmoDio> UCI файлове могат да се открият в <Menu Design> (Меню Проектиране). За допълнителна информация относно UCI вж. <EmoDio>.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Използване на менюто Cosmos (Космос)

1 начин



Поставете пръста си на чувствителния на допир екран и плъзнете нагоре или надолу. Докоснете иконата на желаното главно меню.

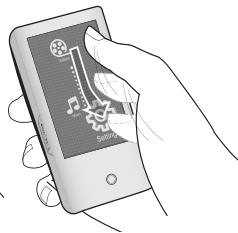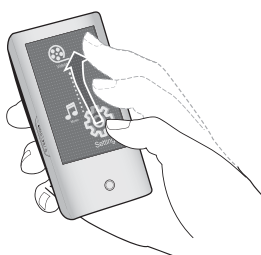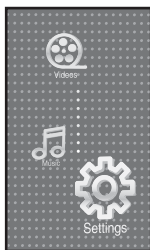

Меню <Cosmos(Космос)>

2 начин



Разположете пръста си върху празно пространство от чувствителния на допир екран и внимателно опишете кръг. Докоснете иконата на желаното главно меню.

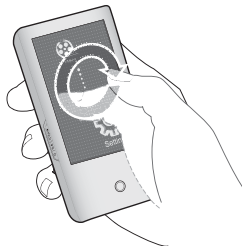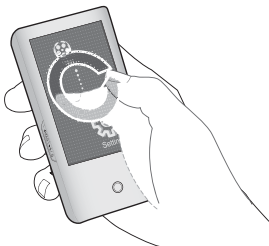

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Използване на менюто Matrix (Матрица)




Докоснете иконата на желаното главно меню.

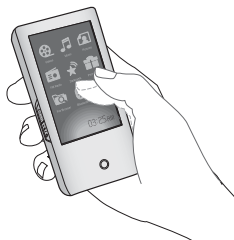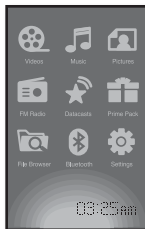

Меню <Matrix (Матрица)>

Използване на менюто „My Skin” (Моята кожа)

Разположете пръста си върху чувствителния на допир екран, превъртете наляво или надясно с помощта на пръста и освободете. Докоснете иконата на желаното главно меню.

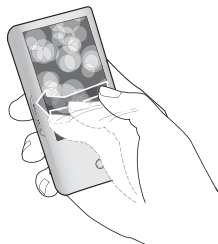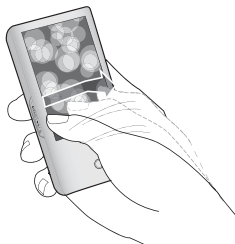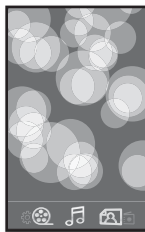


Меню <My Skin (Моята кожа)>

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)


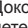
Настройки на звука

Можете да зададете ограничения за силата на звука за главния EQ и сигнализицията.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се менюто <Settings> (Настройки).
2. Изберете **<Sound>** (Звук) и го докоснете.
 - Появява се менюто <Sound> (Звук).
3. Докоснете желаното меню.
4. Задайте предпочитаните опции и докоснете **<OK>**.



Опции за настройване на звука

- **Master EQ (Главен еквалайзер)** : позволява да оптимизирате настройките на звука. Докоснете иконата [], за да изберете честотата, която искате да настроите. Честотите, които можете да настройвате са <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz> и <14KHz>. Докоснете иконата [], за да регулирате нивото на избраната честота и докоснете <OK>.
- **Beep Sound (Бипване)** : задава звуков сигнал при включване или изключване на опции от чувствителния на допир екран. Можете да избирате между <Off> (Изключен) или <On> (Включен).
- **Volume Limit (Ограничение на силата на звука)** : Можете да избегнете проблеми със слуха ви като създадете лимит на силата на звука, например при <On> (Включен) ограничава максималното ниво на силата на звука на 15. Максималното ниво на силата на звука, когато ограничението е установено в <Off> (Изключен), е 30. Дори ако сте избрали <Off> (Изключен), нивото на силата на звука ще бъде зададено на 15 при повторно включване на плейъра, за да се избегнат увреждания на слуха.




ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Можете да настройвате <Master EQ> (Главен еквалайзер), когато плейърът е свързан към комплект стереослушалки за Bluetooth.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Настройки на дисплея

Позволява да промените времето за изключване на дисплея и яркостта на екрана.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се менюто <Settings> (Настройки).
2. Изберете **<Display>** (Показване) и го докоснете.
 - Появява се менюто <Display> (Показване).
3. Докоснете желаното меню.
4. Задайте предпочитаните опции и докоснете **<OK>**.




Опции за настройка на дисплей

- **Display Off (Дисплей изкл.)** : Ако не бъде натиснат бутон или икона в указаните по-долу времеви рамки, чувствителният на допир дисплей се изключва автоматично. Можете да избирате между <15sec> (15сек), <30sec> (30сек), <1min> (1мин), <3min> (3мин), <5min> (5мин) и <Always On> (Винаги включено). Натиснете който и да е бутон за да го включите отново.
- **Brightness**: Позволява да регулирате яркостта на екрана. Изберете ниво <0-10>, където 10 е най-голямата яркост.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Настройки за език

Менютата на новия mp3 плейър могат да бъдат задавани за прочит на различни езици. Можете лесно да смените предварителната настройка за предпочитан език.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се менюто <Settings> (Настройки).
2. Изберете **<Language>** (Език) и го докоснете.
 - Появява се менюто <Language> (Език).
3. Докоснете желаното меню.
4. Задайте предпочитаните опции и докоснете **<OK>**.



ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Опции за настройка на езика

- **Menu (Меню):** Задайте езика на менюто. Докоснете иконата [▲ , ▼], за да се придвижите на предишната/следваща страница. Изберете от <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> турски и <Slovenský>.
 - **Contents (Съдържание) :** Задайте езика, на който искате да се появяват информацията за записа и текста. Докоснете иконата [▲ , ▼], за да се придвижите на предишната/следваща страница. Изберете от <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> турски и <Vietnamese>.
-




ЗАБЕЛЕЖКА

- Поддържаните езици могат да бъдат променени или допълнени.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Настройки на времето


Настройките за време позволяват да задавате дата/време, тип на дата и дори времева зона.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се менюто <Settings> (Настройки).
2. Изберете **<Time> (Час)** и го докоснете.
 - Появява се менюто <Time> (Час).
3. Докоснете желаното меню.
4. Задайте предпочитаните опции и докоснете **<OK>**.



Опции за настройка на времето


- **Date/Time Set (Свервяване на дата и час)** : Позволява да зададете текущата дата/време. Задаване на елементите <Year> (Година), <Month> (Месец), <Day> (Ден), <Hour> (Час), <Min> (Минута) и <AM/PM> (Сутрин/следобед) чрез придвижване нагоре или надолу.
- **Date Type (Вид дата)** : Можете да зададете типа на отчитане на времето за световния часовник. Можете да изберете между <YY-MM-DD> (ГГ-ММ-ДД), <MM-DD-YY> (ММ-ДД-ГГ) и <DD-MM-YY> (ДД-ММ-ГГ).
- **Time Zone (Часови пояс)** : Можете да промените текущото време като изберете специфичната времева зона за даден град. Можете да настройвате времевата зона преди да покажете информация за световно време. Вижте страници 107.

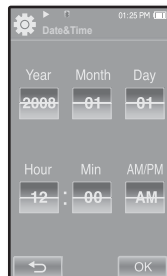


ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Системни настройки

В това меню са налични системни настройки като Заспиване, Начален режим, Автоматично вкл./изкл., Парола, Опция за задържане, По подразбиране, Форматиране и За програмата.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се менюто <Settings> (Настройки).
2. Изберете **<System>** (Система) и го докоснете.
 - Появява се менюто <System> (Система).
3. Докоснете желаното меню.
4. Задайте предпочитаните опции и докоснете **<OK>**.

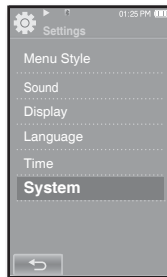

Опции за системни настройки

- **Sleep (Заспиване)** : Изключва автоматично електрозахранването след предварително зададено време. Изберете между <Off> (Изключен), <15min> (15мин.), <30min> (30мин.), <60min> (60мин.), <90min> (90мин.), или <120min> (120мин.).
- **Start Mode (Начален режим)** : Можете да зададете началния екран, който да бъде показван при включване на плейъра. Можете да изберате между <Home> (У дома) и <Last State>.(Последно състояние) Изборът на <Home> (У дома) стартира системата с екран на главно меню, а <Last State> (Последно състояние) показва последния използван екран на менюто.
- **Auto Power Off (Автоматично изкл.)** : Автоматично изключване на електрозахранването, когато не е натиснат бутон след предварително зададено време в режим пауза. Можете да изберате между <15sec> (15сек), <30sec> (30сек), <1min> (1мин), <3min> (3мин), <5min> (5мин) или <Always On>.(Винаги включено)

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Опции за системни настройки (Продължение)

- **Lock (Заклучване)** : Заклучване на плейъра чрез парола с цел предотвратяване на неупълномощен достъп.
За да заключите плейъра, изберете <On> (Включен) и задайте съответната парола. Вижте страница 36.
За да забраните заключването, изберете (Изключен).
 - **Change Password (Смяна на парола)** : Промяна на паролата за функцията за заключване.
 - **Hold Option (Опция за задържане)** : Функцията за задържане се използва за заключване на всички бутони, включително и сензорния екран, или само на сензорния екран. Изберете <All> (Всички) или <Touch Screen Only> (Само тактилен екран). Вижте страница 24.
 - **Default set (По подразбиране)** : Връщане на всички настройки към заводските настройки (по подразбиране). Изберете между <Yes> (Да) или <No> (Не). <Yes> (Да) връща всички настройки към заводските. <No> (Не) отменя заводските настройки.
 - **Format (Формат)** : Форматира вътрешната памет. Изберете между <Yes> (Да) или <No> (Не). Избирането на <Yes> (Да) ще форматира вътрешната памет и ще изтрие всички файлове от плейъра. Избирането на <No> (Не) няма да форматира вътрешната памет. Проверете преди да форматирате.
 - **About (За програмата)** : Позволява да проверите версията на фърмуера и капацитета на паметта.
 - **Firmware (Фърмуер)** - Показване на текущата версия.
 - **Memory (Памет)** - Указва капацитета на оставащата памет. <Used> (Използвани) показва използваната памет, <Remaining> (Оставащи) показва оставащата памет, а <Total> (Общо) показва общата памет.
-



ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Относно вградената памет


1GB (гигабайт) = 1,000,000,000 байта: действително форматираният обем може да бъде по-малък, тъй като вътрешният фирмен софтуер заема част от паметта.


ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Настройване на функцията за заключване

Заклучване на плейъра чрез парола с цел предотвратяване на неупълномощен достъп.

1. Изберете опцията **<System>** (Система) в менюто за настройка и я докоснете.
 - Ще се покаже менюто **<System>** (Система).
2. Изберете **<Lock>** (Заклучване) и го докоснете.
 - Ще се покаже екранът за заключване.
3. Изберете **<On>** (Включен) и докоснете **<OK>**.
 - Ще се покаже екранът за въвеждане на нова парола.
4. Въведете избраната 4-цифрена парола и докоснете бутона **<OK>**.
 - Ще се покаже екранът за потвърждаване на паролата.
5. Въведете същата парола в стъпка 4 и натиснете **<OK>**.
 - Настройката за заключване е завършена.
 - Функцията за заключване ще се активира при включване на плейъра.

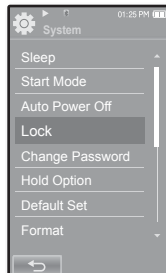

 **ЗАБЕЛЕЖКА** ▪ Ако опцията **<Default Set>** (По подразбиране) е избрана от **<Settings>** (Настройки) → **<System>** (Система), функцията за заключване ще е зададена на **<Off>** (Изключен).

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

Освобождаване на функцията за заключване

След настройване на функцията за заключване, при включване на плейъра ще се покаже екранът за въвеждане на парола. Въведете избраната 4-цифрена парола и докоснете бутона <OK>.

- Функцията <Lock>(Заключване) ще се освободи.



ВНИМАНИЕ

- Функцията <Lock> (Заключване) предоставя защита само от наупълномощен достъп, но не и защита на данните в плейъра. Например, при свързване на заключен плейър към компютър чрез USB кабел се позволява достъп до всички данни, съхранени в плейъра.




ЗАБЕЛЕЖКА

- При забравена парола, свържете плейъра с компютър и стартирайте EmoDio, след което от <myEmoDio> (Моят EmoDio) задайте отново паролата. За допълнителна информация вж. помощта за <EmoDio>.




Промяна на паролата

1. Изберете опцията <System> (Система) в менюто за настройка и я докоснете.
 - Ще се покаже менюто <System> (Система).
2. Изберете настройката <Change Password> (Смяна на парола), след което я докоснете.
 - Ще се покаже екранът за въвеждане на паролата.
3. Въведете паролата, след което докоснете бутона <OK>.
 - Ще се покаже екранът за въвеждане за промяна на паролата.
4. Въведете желаната 4-цифрена парола и докоснете бутона <OK>.
 - Ще се покаже екранът за потвърждаване на паролата.
5. Въведете същата парола в стъпка 4 и натиснете <OK>.
 - Паролата ще се промени.

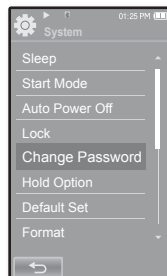

НУЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Ако Вашият MP3 плейър не се включва, не възпроизвежда музика или не се разпознава от Вашия компютър, може би трябва да нулирате системата.

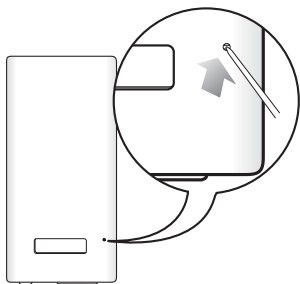

Натиснете дупката за ресетиране от задната част като безопасна игла.

- Системата ще бъде инициализирана.
- Вашите настройки и файлове няма да бъдат засегнати.

EmoDio

EmoDio е лесен за използване софтуер, който дава възможност за организиране на файловете на компютъра. След сортиране и организиране в EmoDio, можете лесно да прехвърляте файловете на MP3 плейъра, без да се налага да търсите определен файл в целия твърд диск.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛНИЯ КОМПЮТЪР

Минималните изисквания за инсталация на EmoDio на съответния компютър са следните:

- Pentium 500MHz или по-мощен
- USB Port 2.0 (USB порт 2.0)
- Windows XP Service Pack 2 или по-нов
- DirectX 9.0 или по-нов
- 100MB свободно пространство на харддиска
- CD Rom драйв (2X или по-бърз)
- Windows Media Player 10.0 или по-нов
- Резолюция 1024 X 768 или по-висока
- Интернет Експлорър 6.0 или по-нов
- 512 MB RAM или повече

ИНСТАЛИРАНЕ НА EMODIO




ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че сте стартирали инсталационната програма на <ЕмоDio> от администраторския акаунт на компютъра. В противен случай <ЕмоDio> няма да се инсталира. За да разберете повече за администраторския акаунт, вж. ръководството за потребителя на компютъра.

1. Вкарайте инсталационния компакт диск предоставен с плейъра в CD-ROM драйва.






2. Кликнете <Install Now> (Инсталирай сега).

- За да започнете инсталиране, следвайте инструкциите.
- Инсталацията на <ЕмоDio> ще се стартира, след което при завършването ѝ ще се създаде икона  на работния плот.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ НА ПЛЕЙЪРА С EMODIO

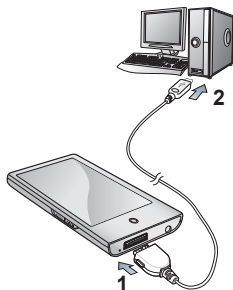


<EmoDio> позволява да избирате и организирате файлове и папки, преди да ги прехвърлите на плейъра. Така сканирането на файлове в MP3 плейъра ще бъде по-лесно и бързо. Най-лесният начин за добавяне на файлове от компютъра в MP3 плейъра е прехвърлянето им с помощта на <EmoDio>.



1. Свържете най-големия край на USB кабела към порта за свързване на USB от долната страна на плейъра.
 2. Свържете USB кабела към USB порта (•↔) на Вашия персонален компютър, както на фигурата.
 - На чувствителния на допир екран на плейъра се появява <USB connected> (USB свързан).
 - <EmoDio> ще се стартира автоматично при свързване на плейъра с компютъра.
 - Ако програмата не се стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата  на <EmoDio> върху работния плот.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА**
- Не разединявайте USB конектора по време на прехвърляне на файл. Разединяването по време на прехвърлянето може да повреди плейъра или Вашия персонален компютър.
 - Технологиията за разпознаване на музика и съответните данни са предоставени от Gracenote и от Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. CDDB е регистрирана търговска марка на фирма Gracenote. Логото и типът на логото на Gracenote, логото и типът на логото на Gracenote CDDB и логото на "Powered by Gracenote CDDB" са търговски марки на фирма Gracenote. Music Recognition Service (услуга на музикално разпознаване) и MRS са сервизни марки на Gracenote.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ НА ПЛЕЙЪРА С EMODIO (Продължение)

3. Щракнете върху иконата за тип на желанието за прехвърляне файл.

- Щракнете върху  за да покажете музикалния лист.
- Щракнете върху  за да покажете видео списъка.
- Щракнете върху  за да покажете списъка със снимки.

4. Щракнете върху **<Add File>** (Добавяне на файл) най-долу в програмата <EmoDio>.

- Появява се прозорецът <Open> (Отвори).


5. Изберете файловете за добавяне и кликнете **<Open>** (Отвори).

- Файловете ще се добавят в списъка от лявата страна на екрана на <EmoDio>.

6. Изберете файла за прехвърляне от листа в лявата страна.

7. Кликнете иконата .

- Файлт, който сте избрали, сте прехвърля в плейъра.

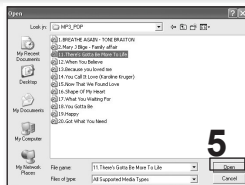

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ НА ПЛЕЙЪРА С EMODIO (Продължение)



ВНИМАНИЕ

- Не разединявайте USB кабела по време на прехвърляне на файл. Разединяването по време на прехвърлянето може да повреди плейъра или персоналния компютър.
- Свържете плейъра към Вашия компютър директно, вместо да използвате USB разклонител, за да избегнете неустойчиво свързване.



ЗАБЕЛЕЖКА

- При прехвърлянето на видеофайлове в плейъра с помощта на софтуера <EmoDio>, програмата автоматично ще ги конвертира в SVI формат, преди да ги прехвърли. Размерът на файловете също ще се промени автоматично.
- При прехвърлянето на снимки на плейъра чрез <EmoDio>, приложението автоматично ще ги конвертира в JPG формат, преди да ги прехвърли. Размерът на файловете също ще се промени автоматично.
- Прехвърлена без <EmoDio> снимка в плейъра може да изглежда различно на екрана в сравнение с оригиналната снимка.
- По време на свързване всички функции се изключват.
- Ако свържете USB кабела към персоналния компютър при състояние Low Battery (слаба батерия), плейърът ще се зареди за няколко минути преди свързването към компютъра.
- EmoDio разполага с много добра функция за помощ. Ако не можете да откриете отговор на въпроса си относно EmoDio, щракнете върху <MENU> (Меню) → <Help> (Помощ) → <Help> (Помощ) в горната част на програмата <EmoDio>.
- **Какво е SVI?**
SVI (Свързване на аудио и видео) представлява нов, създаден и управляван от Samsung, видеоформат.

гледане на видео




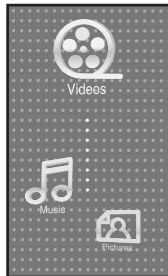
- **Преди да започнете** – Прехвърляне на видеофайлове в плейъра чрез EmoDio. Вижте страница 41.
Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете **иконата** [↶], за да се придвижите към предишния екран.
Натиснете и задръжте за кратко **бутона** [↶], за да се придвижите към екрана на главното меню.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списък с видеофайлове.
2. Изберете видеофайл за възпроизвеждане и го докоснете.
 - Избраният видеофайл започва да се възпроизвежда хоризонтално.



ПАУЗА

1. Докоснете **иконата** [⏏] по време на възпроизвеждане.
 - Възпроизвеждането на видеофайла спира за пауза.
2. Докоснете **иконата** [▶] за възстановяване на възпроизвеждането.
 - Видеофайлът ще започне да се възпроизвежда от точката на спиране.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Информацията и иконите на текущо възпроизвеждания видеоклип не след дълго изчезват. Докоснете екрана, ако желаете отново да покажете информацията за възпроизвеждания видеоклип и иконите.
- При прехвърляне на видеофайлове в плейъра с помощта на <EmoDio>, софтуерът автоматично ще ги конвертира в SVI формат, преди да ги прехвърли. Размерът на файловете също ще се промени автоматично.

ЗА ДА СЕ ПРИДВИЖИТЕ ДО ОПРЕДЕЛЕН КАДЪР

1 начин

1. В хоризонтален изглед натиснете и задръжте за кратко **иконата [⏮, ⏭]** по време на възпроизвеждане.
 - Това осигурява придвижване назад или напред в текущия видеофайл.
2. Освободете иконата, когато стигнете желаната позиция.
 - Видео започва възпроизвеждането от позицията.

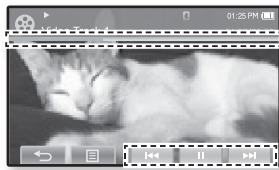

2 начин

Докоснете мястото в лентата за състояние на видеовъзпроизвеждането, от което желаете да започнете.

- Видеоклипът започва да се възпроизвежда от желаната точка.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако плъзнете пръста си наляво /надясно, възпроизвеждането се премества напред или назад, в зависимост от настройката за хоризонтално превъртане. Вижте страница 52.

ЗА ДА ВЪЗПРОИЗВЕДЕТЕ ПРЕДИШЕН ВИДЕОФАЙЛ

1 начин

Докоснете в рамките на 3 секунди **иконата [⏮]** след началото на възпроизвеждане на текущия видеофайл.

Докоснете в рамките на 3 секунди **иконата [⏮]** след началото на възпроизвеждане на текущия видеофайл.

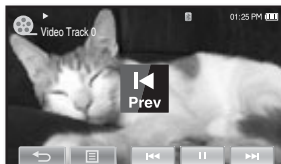

2 начин

Плъзнете пръста си надясно.

- При това ще се върнете в предишния видеофайл.

ЗА ДА ВЪЗПРОИЗВЕДЕТЕ СЛЕДВАЩИЯ ВИДЕОФАЙЛ


1 начин

Докоснете **иконата [⏭]**.

2 начин

Плъзнете пръста си наляво.

- При това ще се преминете към следващия видеофайл.

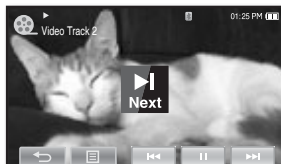


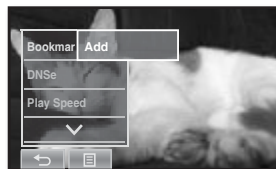
2 начин

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОМЕНЮТО


За да маркирате

След поставяне на показалец на определена сцена, която желаете да прегледате отново, можете да я прегледвате по всяко време.


1. Докоснете **иконата** [] върху желаната сцена по време на възпроизвеждане.
 - Появява се менюто <Video> (Видео).



2. Докоснете **<Bookmark>** (Показалец).
 - Появява се менюто <Bookmark> (Показалец).

3. Докоснете **<Add>** (Добави).
 - Текущата възпроизвеждана/спряна точка е отбелязана.
 - Можете да видите символа [] в лентата за състояние на възпроизвеждането.




- Прозорецът за презаписване се появява, ако преди това е зададен показалец. Ако изберете <Yes> (Да), предварително зададеният показалец се изтрива и се добавя нов.
- Може да бъде зададен показалец за всеки видеофайл, като максималният брой на показалците е 100.
- Възможно е да има малка разлика между точката на отметката и реалната точка.
- Докоснете иконата [] за да излезете от менюто.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОМЕНЮТО (Продължение)


За задействане (възпроизвеждане) / премахване на показалец


1. Докоснете **иконата** [] на екрана за видеовъзпроизвеждане.
 - Появява се менюто <Video> (Видео).
2. Докоснете **<Bookmark>** (Показалец).
 - Появява се менюто <Bookmark> (Показалец).
3. Докоснете **<Go to>** (Отиди на) или **<Delete>** (Изтриване).
 - При избор на <Go to> (Отиди на) се извършва придвижване до избрания показалец и се стартира възпроизвеждане.
 - <Delete> (Изтриване) премахва избрания показалец от видеофайла.

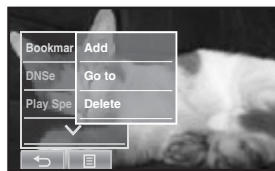

Начини на задаване на цифрова машина за естествен звук (DNSe)

Изберете подходящия за всеки от видеожанрите звук.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за видеовъзпроизвеждане.
 - Появява се менюто <Video> (Видео).
2. Докоснете **<DNSe>**.
 - Появява се менюто <DNSe>.
3. Докоснете желаната DNSe.
 - Можете да избирате между <Normal> (Нормално), <Drama> (Драма) и <Action> (Действие).

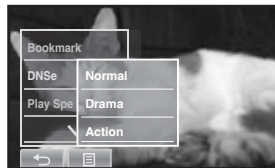





ЗАБЕЛЕЖКА


▪ **Какво е DNSe (устройство за дигитален естествен звук)?**
Устройството за дигитален звук (DNSe) е функция на звуковия ефект за MP3 плейъри разработена от Самсунг. Осигурява различни настройки на звука за подчертаване на типа на слушаната музика.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОМЕНЮТО (Продължение)

Задаване на скоростта на възпроизвеждане

Ускорете или забавете любимите си филми, като промените скоростта на възпроизвеждане.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за видеовъзпроизвеждане.
 - Появява се менюто <Video> (Видео).
 2. Докоснете **<Play Speed>** (Скорост на възпроизвеждане).
 - Ще се покаже екранът за настройване на скоростта на възпроизвеждането.
 3. Докоснете **иконата** [ , ] за да изберете желаната скорост на възпроизвеждане, след което докоснете **<Yes>** (Да).
 - Изберете от <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0 (Нормално)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4> and <X1.5>.
 - Колкото по-голямо е числото, толкова по-бързо е възпроизвеждането.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА** ▪ Настроената скорост на възпроизвеждане може да се различава от реалната, в зависимост от файла.
- За .wmv файл скоростта на възпроизвеждане може да не се покаже до X1.5.

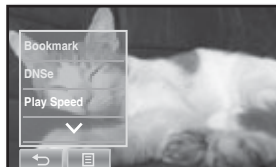


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОМЕНЮТО (Продължение)


За да изберете размера на екрана


Можете да избирате размера на дисплея за видеовъзпроизвеждане.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за видеовъзпроизвеждане.
 - Появява се менюто <Video> (Видео).
2. Докоснете **<Display>** (Показване).
 - Появява се менюто <Display> (Показване).
3. Докоснете **<Screen Size>** (Размер на екрана).
 - Появява се менюто <Screen Size> (Размер на екрана).
4. Докоснете желания размер на екрана.
 - Можете да избирате между <Actual> (Действителен), <Standard> (Стандартен), <Full> (Пълен) и <Zoom> (Увеличен).

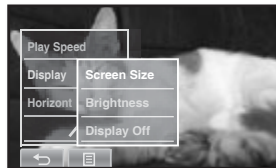

Размер на екрана

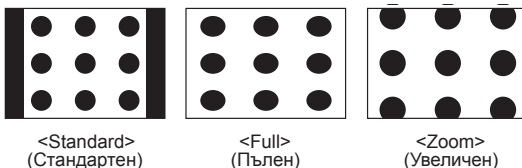


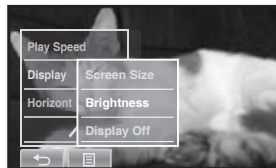
 ▪ За някои видеофайлове не могат да бъдат показвани <Screen Size> (Размер на екрана) и други менюта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОМЕНЮТО (Продължение)

За да регулирате яркостта

Можете да промените яркостта на видеоекрана.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за видео възпроизвеждане.
 - Появява се менюто <Video> (Видео).
2. Докоснете **<Display>** (Показване).
 - Появява се менюто <Display> (Показване).
3. Докоснете **<Brightness>**.
 - Появява се екранът за настройване на яркостта на екрана.
4. Изберете желаната степен на яркост и докоснете **<Yes>** (Да).
 - Изберете ниво от <0-10>.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Менюто за настройка на яркостта се прилага само за екрана на видео.

Изключване на дисплея

Можете да изключите сензорния екран и само да слушате звука с цел пестене на енергия.

Следвайте описаните по-горе стъпки 1-2.

3. Докоснете **<Display Off>** (Дисплей изкл.).
 - Сензорният екран ще се изключи.
 - За да го включите отново, докоснете сензорния екран.

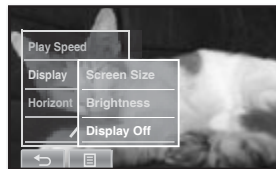

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОМЕНЮТО (Продължение)

Начини на задаване на хоризонтално превъртане


Можете да превъртате файла през различни интервали чрез докосване на екрана отляво или отдясно. Можете да пропускате цели файлове или няколко секунди с едно натискане.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за видеовъзпроизвеждане.

- Появява се менюто <Video> (Видео).

2. Докоснете **<Horizontal Stroke>** (Хоризонт. щрих).

- Появява се менюто <Horizontal Stroke> (Хоризонт. щрих).

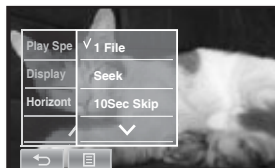

3. Докоснете желаното хоризонтално превъртане.

- Можете да избирате между <1 File> (1 файл), <Seek> (Търси), <10sec Skip> (10с напр), <30sec Skip> (30с напр) и <1min Skip> (1м напр).
- Наляво : Придвигва напред, в зависимост от зададения интервал на хоризонтално превъртане.
- Надясно : Придвигва назад, в зависимост от зададения интервал на хоризонтално превъртане.
- <1 File> (1 файл) : Ако зададете стойност <1 File> (1 файл) за <Horizontal Stroke> (Хоризонт. щрих), се избира предишния или следващия файл.
- При задаване на опцията <Seek> (Търси) плъзгането на пръст наляво/надясно осъществява цикъл със скорости за възпроизвеждане <x2> → <x4> → <x8>.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Интервалът на хоризонтално превъртане може да се различава от реалния интервал на превъртане, в зависимост от файла.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОМЕНЮТО (Продължение)



- **Преди да започнете** – Използвайте само сертифицирани за комплект стереослушалки за Bluetooth. Уверете се, че комплектът стереослушалки за Bluetooth са регистрирани. При регистрирани стереослушалки се появява <Connect to Headset> (Св. слушалка). За повече информация вижте <Използване на Bluetooth стереослушалки>. Вижте страница 113.


Начин за свързване на Bluetooth стереослушалки


Можете да свържете директно регистриран комплект стереослушалки за Bluetooth по време на видеовъзпроизвеждане.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за видеовъзпроизвеждане.

- Появява се менюто <Video> (Видео).

2. Докоснете **<Connect to Headset>** (Св. слушалка).

- Ако <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) е зададен на <Off> (Изключен), се променя в <On> (Включен).
- При успешно свързване на екрана ще видите иконата [].
- Можете да се наслаждавате на звук към видеофайл с помощта на Bluetooth слушалки.

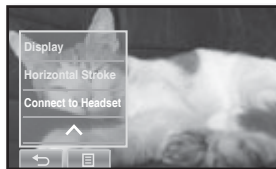


За да изключите комплекта стереослушалки за Bluetooth

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за видеовъзпроизвеждане.

- Появява се менюто <Video> (Видео).

2. Докоснете **<Disconnect Headset>** (Изключи слуш.).

- Комплектът стереослушалки за Bluetooth се изключва.

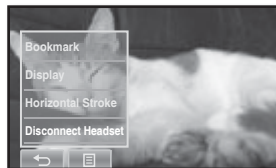

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да изберете <DNSe> and <Play Speed> (Скорост на възпроизвеждане), докато плейърът е свързан с Bluetooth стерео слушалки в режим на видео.

слушане на музика



▪ **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.






▪ Натиснете **иконата** [↵], за да се придвижите към предишния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА

Натиснете и задръжте за кратко **бутон** [↵], за да се придвижите към екрана на главното меню.

СЛУШАНЕ ПО КАТЕГОРИЯ

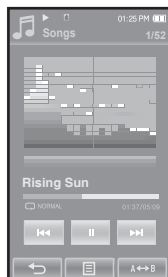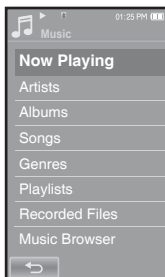

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списъкът <Music> (Музика).
2. Изберете желания елемент от списъка с музика и го докоснете.
 - Ще се появи музикалният файл.
3. Изберете музикален файл за възпроизвеждане и го докоснете.
 - Музиката ще започне да свири.

СЛУШАНЕ ПО КАТЕГОРИЯ (Продължение)

Музикален лист

Информацията за файла включва име на изпълнителя, име на албума, заглавие на изпълнението и жанр. Показва се в зависимост от информацията в тага ID3 на съответния музикален файл. Файл без ID3 Tag се възпроизвежда като [Unknown] (Неизвестен).



- **Now Playing (Сега се изпълнява):** Възпроизвежда последния изпълнен файл или придвижва към екрана за възпроизвеждане на текущия файл.
 - **Artists (Изпълн.) :** За възпроизвеждане по изпълнители.
 - **Albums (Албуми) :** За възпроизвеждане по албуми. Изображението от корицата на албума ще се покаже.
 - **Songs (Песни) :** За възпроизвеждане по номера или по азбучен ред.
 - **Genres (Жанр) :** За възпроизвеждане по жанр.
 - **Playlists (Плейлиста) :** За възпроизвеждане по плейлист.
 - **Recorded files (Записани файлове) :** Показва всички записани файлове.
 - **Music Browser (Музикален браузър) :** Показва всички записани в музикалната папка музикални файлове.
-



ЗАБЕЛЕЖКА

- Съвместими с плейъра музикални файлове са MP3, WMA и AAC.
- MP1 или MP2 файлове, които са само с променено разширение на MP3 може да не се възпроизведат с плейъра.
- **Какво е ID3 Tag (идентификационен таг)?**
Това е, което е прикрепено към един MP3 файл за да носи информацията отнасяща се до файла, като наименование, изпълнител, албум, година, жанр и поле за коментар.

ПАУЗА

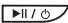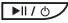1. Докоснете **иконата [||]** или натиснете **бутона**  по време на възпроизвеждане на музика.
 - Музикалният плейбек ще спре в пауза.
2. Отново докоснете **иконата [||]** или натиснете **бутона** .
 - Музиката ще започне от мястото, където е спряна.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ТЕКУЩИЯ ЗАПИС

1. Докоснете **иконата [◀◀]** след 3 секундно възпроизвеждане.
 - Текущият запис започва да се възпроизвежда от начало.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИШНИЯ ЗАПИС

1 начин


Докоснете **иконата [◀◀]** в рамките на 3 секундно възпроизвеждане.

Докоснете **иконата [◀◀]** след 3 секундно възпроизвеждане.

2 начин

Плъзнете пръста си надясно.

- Ще стартира възпроизвеждането на предходния запис.

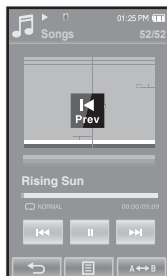

2 начин



ВНИМАНИЕ

- При възпроизвеждане на VBR файлове, предходният запис може да не се възпроизведе, дори при докосване на **иконата [◀◀]** в рамките на 3 секундно възпроизвеждане.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЛЕДВАЩИЯ ЗАПИС


1 начин

Докоснете **иконата** [▶▶].

2 начин

Плъзнете пръста си наляво.

- Ще стартира възпроизвеждането на следващия запис.

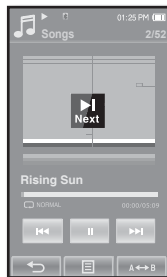

ТЪРСЕНЕ В ЗАПИС

1 начин


1. Натиснете и задръжте за кратко **иконата** [⏮] или [⏭] по време на възпроизвеждането на избрания запис.
 - Извършва се търсене от началото до края на записа.
2. Освободете иконата в точката, в която желаете да стартирате.
 - Възпроизвеждането започва в точката, в която сте освободили иконата.

2 начин

Докоснете желаната точка в лентата за състояние на възпроизвеждането.



ЗАБЕЛЕЖКА ▪ Ако плъзнете пръста си наляво /надясно, възпроизвеждането се премества напред или назад, в зависимост от настройката за хоризонтално превъртане. Вижте страница 74.

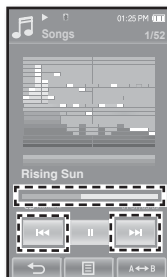


2 начин

ПОВТАРЯНЕ НА РАЗДЕЛ

Тази функция позволява да слушате много пъти определени части от дадена песен. Полезна е, ако например учите чужд език.

1. Докоснете **иконата** [A ↔ B] в началото на раздела, който искате да се повтори.
 - Началната точка е зададена и ще се покаже <A→>.
2. Докоснете **иконата** [A ↔ B] отново, за да зададете края на раздела, който искате да се повтори.
 - Ще се появи <AB> и съответният раздел ще започне да се изпълнява многократно.

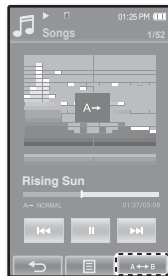

Отмяна на повторението

Докоснете **иконата** [A ↔ B] отново по време на повторението на раздел.

- Функцията за повторение на раздел ще се отмени.



ЗАБЕЛЕЖКА



- Можете да задавате начална и крайна точка за повторение само на един файл в даден момент.

ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ОБЛОЖКАТА И ИНФОРМАЦИЯТА ЗА АЛБУМА ЕДНОВРЕМЕННО

Можете да видите обложката и информация за албума на увеличения екран.

В екрана за възпроизвеждане на музика докоснете двукратно сензорния екран.

- Можете да прегледате обложката и информацията за албума едновременно.
- За да се върнете на предишния екран, отново докоснете двукратно сензорния екран.

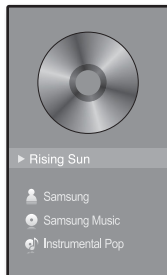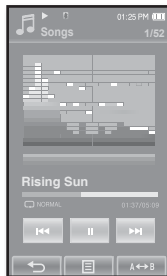


СЪЗДАВАНЕ НА ПЛЕЙЛИСТА ЧРЕЗ EMODIO

С помощта на <EmoDio> можете да създадете своя колекция (или плейлиста) от аудиофайлове.



- **Преди да започнете** – Свържете плейъра към Вашия персонален компютър. Първо, трябва да инсталирате EmoDio на компютъра.

Създаване на списък за възпроизвеждане

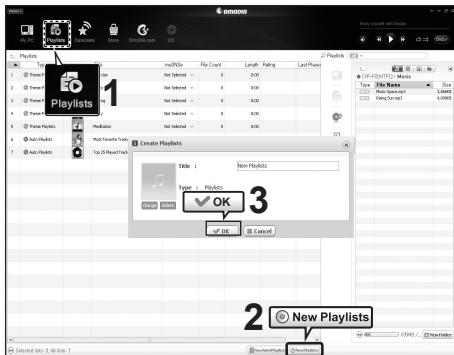



1. Щракнете върху **<Playlists>** (Плейлиста) в горния край на програмата **<EmoDio>**.
 - Показва се прозорецът **<Playlists>** (Плейлиста).
2. Щракнете върху **<New Playlists>** (Нов Плейлиста) в долната част.
 - Показва се прозорецът **<Create Playlists>** (Създаване на Плейлиста).
3. Въведете заглавието на списъка за възпроизвеждане и натиснете **[OK]**.
 - Новата плейлиста ще се именува и ще се съхрани в раздела **<Playlists>** (Плейлиста) на **<EmoDio>**.

СЪЗДАВАНЕ НА ПЛЕЙЛИСТА ЧРЕЗ EMODIO

(Продължение)

Добавяне на музикални файлове към създаден списък за възпроизвеждане

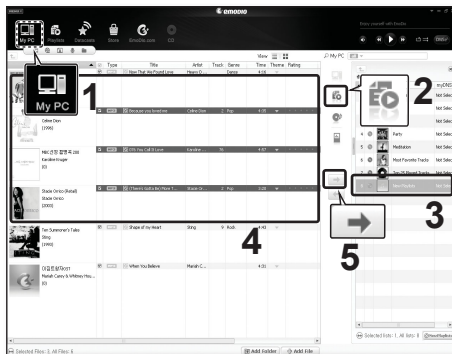


1. Щракнете върху **<My PC>** (Моят компютър) в горния край на програмата <EmoDio>.
 - Появява се прозорецът <My PC> (моят компютър).
2. Щракнете върху **<Playlists>** (Плейлиста) в десния ъгъл на прозореца.
 - Показва се прозорецът <Playlists> (Плейлиста).
3. Кликнете два пъти върху албума в десния прозорец.
4. Изберете файловете, които искате да прехвърлите в прозореца **<My PC>** (Моят компютър).
5. Кликнете .
 - Избраните файлове се добавят към списъка за възпроизвеждане.

СЪЗДАВАНЕ НА ПЛЕЙЛИСТА ЧРЕЗ EMODIO

(Продължение)

Прехвърляне на плейлиста в плейъра с помощта на EmoDio






- Щракнете върху **<Playlists>** (Плейлиста) в горния край на програмата **<EmoDio>**.
 - Показва се прозорецът **<Playlists>** (Плейлиста).
- Изберете списък за възпроизвеждане в раздела **<Playlists>** (Плейлиста).
- Кликнете .
 - Избраният списък за възпроизвеждане ще бъде прехвърлен в плейъра папка по папка в **<File Browser>** (Програма за преглед на файлове) → **<Playlists>** (Плейлиста).
 - Плейърът може да възпроизвежда до 400 списъка за възпроизвеждане, всеки с по 400 музикални файла.
 - За допълнителна информация относно DNSe плейлиста вж. помощта на **<EmoDio>**.





ЗАБЕЛЕЖКА


СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В MP3 ПЛЕЙЪРА


Ако вече сте изтеглили файлове на mp3 плейъра, можете да създадете на компютъра плейлиста "Любими" (без помощта на програмата EmoDio или на компютъра).

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 2. Изберете **<Music>** (Музика) и го докоснете.
 - Ще се появи списък с музикални файлове.
 - 3 Изберете файл за добавяне към списъка за възпроизвеждане и докоснете **иконата** .
 - Появява се менюто **<Playlist>** (Плейлиста).
 4. Докоснете **<Add to Playlist>** (Доб. сп. възпр.).
 - Появява се **<Playlist 1>** (Списък възпроизвеждане 1) до **<Playlist 5>** (Списък възпроизвеждане 5).
 5. Докоснете номера на желания списък за възпроизвеждане, за да добавите избрания файл.
 - Избраният файл се добавя към списъка за възпроизвеждане.
 - Можете да проверите списъка за възпроизвеждане в **<Music>** (Музика) → **<Playlists>** (Плейлиста) → **<Playlist 1>** (Списък възпроизвеждане 1) до **<Playlist 5>** (Списък възпроизвеждане 5) от главното меню.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА** ▪ Можете да добавите до 200 музикални файла към всеки от списъците за възпроизвеждане (**<Playlist 1>** (Списък възпроизвеждане 1) до **<Playlist 5>** (Списък възпроизвеждане 5)).

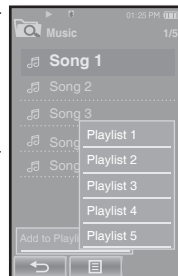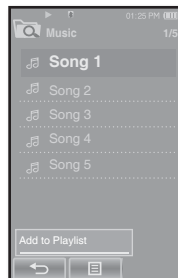



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПЛЕЙЛИСТ

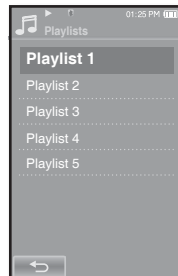
1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списък с музика.
2. Изберете **<Playlists>** (Плейлиста) и го докоснете.
 - Плейлистата ще се появи.
3. Изберете желанния списък за възпроизвеждане и го докоснете.
 - Ще се появят музикалните файлове запазени в избрания плейлист.
 - Ако не бъде намерен плейлист, ще видите съобщения <No file.> (Няма файл) върху екрана.
4. Изберете музикален файл за възпроизвеждане и го докоснете.
 - Музикалният файл започва да се възпроизвежда.



- Вижте страници 60 и 62 за да разберете как да прехвърлите плейлиста чрез <EmoDio>.

ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛ ОТ СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ


1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списък с музика.
2. Изберете **<Playlists>** (Плейлиста) и го докоснете.
 - Плейлистата ще се появи.
3. Изберете желанния списък за възпроизвеждане и го докоснете.
 - Ще се появят музикалните файлове запазени в избрания плейлист.
4. Изберете файл за изтриване от списъка за възпроизвеждане и докоснете **иконата** .
 - Появява се менюто **<Playlist>** (Списък възпроизвеждане).
5. Докоснете **<Delete from Playlist>** (Прем. сп. изпълн.).
 - Показва се прозорец за потвърждение на изтриването.
6. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - Избраният файл се изтрива от списъка за възпроизвеждане.

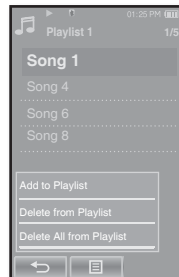

 ▪ Избраният файл в списъка за възпроизвеждане не може да бъде изтрит по **ЗАБЕЛЕЖКА** време на възпроизвеждане.

ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ ОТ СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Следвайте описаните по-горе стъпки 1-3.


4. Докоснете **иконата** .
 - Появява се менюто **<Playlist>** (Плейлиста).
5. Докоснете **<Delete All from Playlist>** (Изтр. всч. от списъка).
 - Показва се прозорец за потвърждение на изтриването.
6. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - Изтриват се всички файлове от списъка за възпроизвеждане.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ

Менюто за музика позволява да управлявате всички детайли на слушането на музика - от повторението на записи и албуми, до избора на фон на екрана по време на слушане.

За да зададете звуков ефект

Можете да се наслаждавате на по-ясен звук.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<Sound Effect>** (Звуков ефект).
 - Появява се менюто <Sound Effect> (Звуков ефект).
3. Докоснете желаните звуков ефект.
 - Можете да избирате от <Street Mode> (Режим Улица) и <Playlist DNSe>.

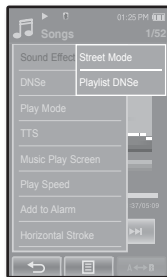


Опции за звукови ефекти

- **Street Mode (Режим Улица)** : Позволява да слушате по-ясно музика навън като филтрира някои от уличните шумове. Изберете между <Off> (Изключен) или <On> (Включен).
- **Playlist DNSe** : Ако даден плейлист, който е прехвърлен в плейъра чрез <EmoDio>, включва DNSe за потребител, звуковият ефект ще бъде зададен на DNSe плейлиста. Ако изберете <Off> (Включен), ще се върне предишният звуков ефект.




ЗАБЕЛЕЖКА


- Настройвайки <Playlist DNSe> на <On> (Включен) когато дадена плейлиста е прехвърлена на плейъра с помощта на софтуера <EmoDio>, включващ DNSe за потребител, <Playlist DNSe> се появява в менюто <DNSe> и позволява промяна на друг звуков ефект. За допълнителна информация за DNSe плейлиста вж. помощта на <EmoDio>.
- Докоснете **иконата** [] за да излезете от менюто.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)

Начини на задаване на цифрова машина за естествен звук (DNSe)

Изберете правилния звук за всеки музикален жанр.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<DNSe>**.
 - Появява се менюто <DNSe>.
3. Докоснете някоя от опциите DNSe.
 - Можете да избирате между <Normal> (Нормално), <Studio> (Студио), <Rock> (Рок), <Classical> (Класически), <Jazz> (Джаз), <Ballad> (Балада), <Club> (Клуб), <Rhythm & Blues> (Ритъм енд блус), <Dance> (Танц), <Concert Hall> (Конц. зала) и <myDNSe>.
 - Изборът на <myDNSe> позволява настройка на DNSe за потребител. Вижте страница 68.

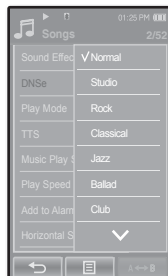

ЗАБЕЛЕЖКА



▪ Какво е DNSe (устройство за дигитален естествен звук)?


Устройството за дигитален звук (DNSe) е функция на звуковия ефект за MP3 плейъри разработена от Самсунг. Осигурява различни настройки на звука за подчертаване на типа на слушаната музика.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)

Избиране на myDNSe

Можете да настроите DNSe за потребител на плейъра или да прехвърлите DNSe за потребител от <EmoDio>.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
 2. Докоснете **<DNSe>**.
 - Появява се менюто <DNSe>.
 3. Докоснете **<myDNSe>**.
 - Показва се списъкът <myDNSe>.
 4. Изберете желаният DNSe за потребител и го докоснете.
 - Желаният DNSe за потребител е избран.
 - Когато сте избрали <myDNSe>, можете да задавате <EQ>, <3D&Bass> (3ДиБас) и <Clarity> (Яснота). Вижте страница 69~70.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА**
- За допълнителна информация относно настройването на DNSe за потребител вж. помощта на <EmoDio>.
 - До 97 настройки за DNSe за потребител (с изключение на <User 1> (Потребител 1) до <User 3> (Потребител 3) може да се прехвърлят в плейъра.

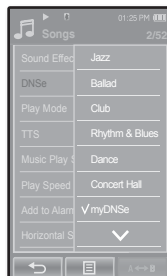






ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)

Начини н задаване на цифрова машина за естествен звук (DNSe) (Продължение)

<EQ>

Можете да настроите отделните честоти, за да регулирате звука според желането си.





Последователно избиране на честота :

1. Изберете желаната настройка DNSe за потребител в менюто за myDNSe, след което докоснете **иконата** [].
 - Появява се екранът <User> (Потреб.).
2. Докоснете **<EQ>**.
 - Появява се екранът на настройката <EQ>.
3. Докоснете **иконата** [ , ], за да изберете желаната честота за промяна, след което докоснете **иконата** [ , ], за да промените желаното ниво на честотата.
 - Можете да избирате от <-10 ~ +10> за указано честотно ниво.
4. Докоснете **<OK>**.
 - Настройката е готова.



Ако зададете цялата честота :

Следвайте описаниите по-горе стъпки 1-2.

3. Докоснете **иконата** [].
 - При всяко докосване на иконата [] се сменя между <Select One>/<Select All> (Избери едно)/(Избери всички).
4. Докоснете **иконата** [ , ], за да промените нивото на честотата.
 - Всички честоти ще се променят.
5. Докоснете **<OK>**.
 - Настройката е готова.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)

Начини н задаване на цифрова машина за естествен звук (DNSe) (Продължение)

<3D&Bass> (3ДиБас)

Задава 3D звукови ефекти и подобрява басите.


- 1 Изберете желаната настройка DNSe за потребител в менюто за myDNSe, след което докоснете **иконата** [✎].
 - Появява се екранът <User> (Потреб.).
2. Докоснете **<3D&Bass>** (3ДиБас).
 - Появява се екранът на настройката <3D&Bass> (3ДиБас).
3. Можете да избирате между **<3D>** или **<Bass>** (Бас) и да докоснете **иконата** [∨, ∧] за да укажете желаната точка.
 - Можете да избирате между <0-4> за <3D> и <Bass> (Бас).
4. Докоснете **<OK>**.
 - Настройката е готова.



<Clarity> (Яснота)

Можете да се наслаждавате на по-ясен звук с подобро качество.


- 1 Изберете желаната настройка DNSe за потребител в менюто за myDNSe, след което докоснете **иконата** [✎].
 - Появява се екранът <User> (Потреб.).
2. Докоснете **<Clarity>** (Яснота).
 - Появява се екранът за настройка на <Clarity> (Яснота).
3. Докоснете желаното ниво.
 - Изберете ниво от <0-2>.
4. Докоснете **<OK>**.
 - Настройката е готова.

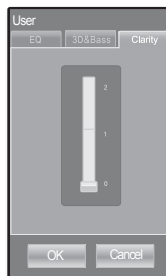


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)

За да зададете режим на възпроизвеждане

Задайте режим на възпроизвеждане, например с настройка за повторение.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<Play Mode>** (Реж. възпр.).
 - Появява се менюто <Play Mode> (Реж. възпр.)
3. Докоснете желания режим на възпроизвеждане.
 - Можете да избирате между <Normal> (Нормално), <Repeat> (Повтаряне), <Repeat One> (Повт. една) и <Shuffle> (Разбъркани).

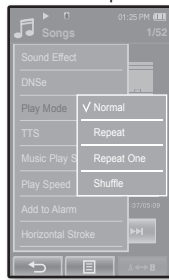


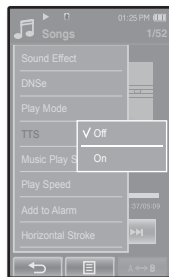
Опции на режима за възпроизвеждане

- **Normal (Нормално)** : За да възпроизведете песни в реда веднъж.
- **Repeat (Повтаряне)**: За повторение на всички файлове в текущата папка.
- **Repeat One (Повт. една)** : За да повторение един файл.
- **Shuffle (Разбъркани)** : За да повторение файловете в разбъркан ред.

Слушане на TTS (Текст в реч)

С функцията TTS на <EмоDio> можете да конвертирате даден текстов файл в MP3 файл и да го прослушате.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<TTS>** (Текст в реч).
 - Показва се менюто <TTS> (Текст в реч).
3. Докоснете **<On>** (Включен).
 - Можете да чуete файла.




ЗАБЕЛЕЖКА

▪ За допълнителна информация относно функцията TTS вж. помощта на <EмоDio>.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)

За да изберете екран за възпроизвеждане на музика

Изберете фоново изображение от предоставените или изберете собствено изображение, което да бъде показано по време на възпроизвеждането на музика.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<Music Play Screen>** (Екран за музика).
 - Появява се менюто <Music Play Screen> (Екран за музика).
3. Докоснете **иконата** [ , ] за да изберете желанния екран за възпроизвеждане на музика и докоснете **<OK>**.
 - Можете да избирате между <Type 1> (Тип 1), <Type 2> (Тип 2), <Type 3> (Тип 3), <Type 4> (Тип 4), <Album Info.> (Данни албум) и <Album Art> (Кор. алб.).



Опции на екрана за музикално възпроизвеждане

- **Тип 1 ~ Тип 4 (Тип 1 ~ Тип 4)** : Можете да изберете желанния екран за музикално възпроизвеждане.
- **Album Info. (Данни албум)** : Информацията за име на изпълнителя, албум и жанр се показва, ако в музикалния файл има таг с IDT информация.
- **Album Art (Кор. алб.)** : Показва изображението от обложката на албума, ако е включено в тага за IDT информация на музикалния файл. Поддържат се изображения с размер по-малък от 200 пиксела (хоризонтално) x 200 пиксела (вертикално).



ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Какво е ID3 Tag (идентификационен таг)?


Това е, което е прикрепено към един MP3 файл за да носи информацията отнасяща се до файла, като наименование, изпълнител, албум, година, жанр и поле за коментар.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)

За да зададете скоростта на възпроизвеждане

Позволява да забързате или забавите любимата си музика, като зададете скорост на възпроизвеждане.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<Play Speed>**
(Скорост на възпроизвеждане).
 - Показва се менюто <Play Speed>
(Скорост на възпроизвеждане).
3. Докоснете иконата [ , ] за да изберете желаната скорост на възпроизвеждане.
 - Можете да избирате между <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (Нормално)>, <X 1.1>, <X 1.2> и <X 1.3>.
 - Колкото по-голямо е числото, толкова по-бързо е възпроизвеждането.

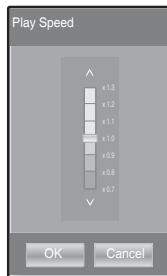


ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Настроената скорост на възпроизвеждане може да се различава от реалната, в зависимост от файла.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)

За да добавите звук на аларма


Можете да добавяте любими музикални файлове към списъка от алармени звуци, така че да ги чуете при следващото задействане на аларма. За начините на задаване на аларма вижте страница 102.

1. Изберете музикалния файл, който искате да добавите като аларма и докоснете **иконата** [].
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<Add to Alarm>** (Добави в Аларми).
 - Появява се прозорецът за запис.
3. Докоснете **<OK>**.
 - Избраният музикален файл се добавя към списъка със звуци за аларма.
 - За всеки алармен звук може да бъде добавян само един музикален файл.




Начини на задаване на хоризонтално превъртане

Можете да зададете интервал на превъртане за възпроизвеждане на музикални файлове като плъзнете пръста си наляво или надясно.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<Horizontal Stroke>** (Хоризонт. шрих).
 - Появява се менюто <Horizontal Stroke> (Хоризонт. шрих).
3. Докоснете желаното хоризонтално превъртане.
 - Можете да избирате между <1 File> (1 файл) , <5sec Skip> (5с напр), <10sec Skip> (10с напр), <30sec Skip> (30с напр) и <1min Skip> (1м напр).



▪ Ако файлът е разработен с променлива битова скорост, действителната дължина на интервала на превъртане може да не бъде точно тази, която сте избрали.

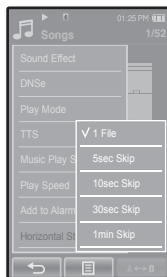

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)




- **Преди да започнете** – Използвайте само сертифицирани за комплект стереослушалки за Bluetooth . Уверете се, че комплектът стереослушалки за Bluetooth са регистрирани. При регистрирани стереослушалки се появява <Connect to Headset> (Св. слушалка). За повече информация вижте <Използване на Bluetooth стереослушалки>. Вижте страница 113.

Начин за свързване на Bluetooth стереослушалки

Можете да свържете директно регистриран комплект слушалки за Bluetooth по време на възпроизвеждане на музика.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<Connect to Headset>** (Св. слушалка).
 - Ако <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) е зададен на <Off> (Изключен), се променя в <On> (Включен).
 - След успешно установяване на връзка можете да видите на дисплея иконата [].
 - Можете да слушате музика с Bluetooth слушалки.

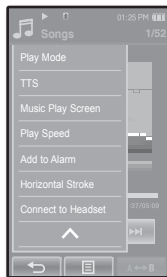

За да изключите комплекта стереослушалки за Bluetooth

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за възпроизвеждане на музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **<Disconnect Headset>** (Изключи слуш.).
 - Bluetooth стереослушалките са изключени.



ЗАБЕЛЖКА

- Можете да не избирате <Play Speed> (Скорост на възпроизвеждане), <DNSe> и <Sound Effect> (Звуков ефект), докато плейърът е свързан с Bluetooth стерео слушалката в режим на музика.

преглед на снимки



- **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете **иконата** [↶], за да се придвижите към предишния екран.

Натиснете и задръжте за кратко **бутон** [↶], за да се придвижите към екрана на главното меню.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.

- Отваря се прозореца за преглед на снимки.

2. Изберете снимка за преглед и я докоснете.

- Избраната снимка се показва.
- Докоснете иконата [↶] за да се придвижите към екрана за преглед.


За да се придвижите към предишна/следваща снимка

Докоснете **иконата** [◀, ▶] на екрана за преглед на снимки.

- Показва се предишната/следваща снимка.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Снимката за преглед показва за кратко информация и икони, които не след дълго изчезват. Докоснете екрана, ако желаете отново да покажете информацията за снимката и иконите.
- Показват се онези JPG файлове, които нямат миниатюри или имат погрешна информация в миниатюрите [].
- Някои снимки се показват бавно.
- При прехвърлянето на снимки на плейъра чрез <EmoDio>, приложението автоматично ще ги конвертира в JPG формат, преди да ги прехвърли. Размерът на файловете също ще се промени автоматично.
- Можете също да използвате <File Browser> (Програма за преглед на файлове) за търсене на снимка. Вижте страница 25.
- Можете да продължите да слушате музика, дори ако сте избрали режим <Pictures> (Картини), за да прегледате снимка.




ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ

За преглед на диапозитиви

1 начин

Докоснете **иконата** [] на екрана за преглед.


- Появява се иконата [] и прегледа на диапозитиви започва.

2 начин

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за преглед на снимки.

- Появява се менюто <Pictures> (Картини).

2. Докоснете **<Start Slideshow>** (Старт слайдшоу).

- Появява се иконата [] и прегледа на диапозитиви започва.



За да зададете скоростта на прегледа на диапозитиви

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за преглед на снимки.

- Появява се менюто <Pictures> (Картини).

2. Докоснете **<Slideshow Speed>** (Ск. слайдшоу).

- Появява се менюто <Slideshow Speed> (Ск. слайдшоу).

3. Докоснете желаната скорост.

- Можете да избирате между <Fast> (Бърз), <Normal> (Нормално) и <Slow> (Нормално).



ЗАБЕЛЕЖКА

- Докоснете **иконата** [] за да излезете от менюто.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ (Продължение)

За да спрете слайдшоуто

Докоснете екрана в режим на преглед на диапозитиви.

- Това ще спрете слайдшоуто.

За да изберете снимка като фоново изображение

Можете да зададете желана снимка като фоново изображение на екрана.

1. Изберете снимка и докоснете **иконата** [🖼️].


- Появява се менюто <Pictures> (Картини).

2. Докоснете **<Select as My Skin>**
(Избери Моя кожа).

- Появява се прозорецът за запис.


3. Докоснете **<Yes>** (Да).


- Избраната снимка се задава като фоново изображение.

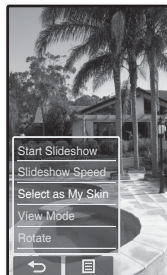

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ (Продължение)

За да изберете режим на преглед на снимки

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за преглед на снимки.
 - Появява се менюто <Picture> (Картинка).
2. Докоснете **<View Mode>** (Режим на преглед).
 - Появява се менюто <View Mode> (Режим на преглед).
3. Докоснете желанния режим.
 - Можете да избирате между <Auto> (Автоматично) и <Horizontal> (Хоризонтално).
 - Ако изберете <Horizontal> (Хоризонтално), снимките се показват хоризонтално.

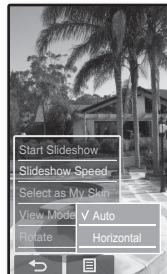


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ (Продължение)

За да завъртите снимка

Можете да завъртите снимката така, че да я прегледате удобно.

1 начин

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за преглед на снимки.
 - Появява се менюто <Picture> (Картинка).
2. Докоснете **<Rotate>** (Завъртане).
 - Показва се менюто <Rotate> (Завъртане).
3. Докоснете желания ъгъл.
 - Можете да избирате между <Left 90°> (Наляво 90°), <Right 90°> (Надясно 90°) и <180°>.



2 начин

Поставете пръстите си на сензорния екран и внимателно опишете окръжност в желаната посока.

- Снимката ще се завърти.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ (Продължение)

За да уголемите снимка

Можете да увеличите мащаба на снимка.

1 начин

Докоснете **иконата** [🔍] на екрана за преглед на снимки.

- Снимката се увеличава.
- При всяко натискане на иконата [🔍] размерът на снимката се увеличава в следната последователност <x2> → <x3> → <x4>.
- За да прекъснете увеличаването на снимката, докоснете иконата [↶].



2 начин

Докоснете два пъти екрана за преглед на снимката.

- При всяко двукратно докосване на екрана, размерът на снимката ще се увеличава последователно на <x2> → <x3> → <x4>.

Преглед на уголемена снимка

1 начин

Плъзнете уголемената снимка в желаната от вас посока, както когато я обръщате.

- Снимката ще се премести и ще се покаже в съответната посока.

2 начин

1. Докоснете екрана, докато на него няма нито информация за снимка, нито икони.

- Ще се появят иконите [^, v, <, >].

2. Докоснете **иконата** [^, v, <, >], за да преместите снимката в желаната посока.



слушане на FM радио




▪ **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.



ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Натиснете **иконата** [↵], за да се придвижите към предишния екран.

Натиснете и задръжте за кратко **бутон** [↵], за да се придвижите към екрана на главното меню.

Докоснете **иконата** 

FM Radio

на екрана на главното меню.

▪ Започва приемането на FM радио.



Използване на функцията заглушаване

Натиснете **бутон** [⏮ / ⏭] докато слушате FM радио.

▪ Звукът се заглушава.

▪ Натиснете **бутон** [⏮ / ⏭] отново, за да продължите да слушате.



ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Винаги свързвайте Вашите слушалки към плейъра, когато търсите или настройвате честоти. Слушалките служат като антени за приемане на FM радио.

▪ В зони с лош прием плейърът може да намери налични УКВ честоти.

▪ Функцията Bluetooth не може да се използва докато слушате FM радио.




ЗА ТЪРСЕНЕ НА FM РАДИОСТАНЦИИ

1. Натиснете и задръжете за кратко **иконата** [<, >] и освободете в ръчен режим.
 - На екрана се появява <Searching> (Търсене).
 - Търсенето ще спре на честотата най-близка до точката, в която е освободен бутонът.

или,

1. Докоснете **иконата** [<, >] за да продължите да избирате честотите една по една в ръчен режим
 - Придвижва до дадена честота при натискане на иконата.

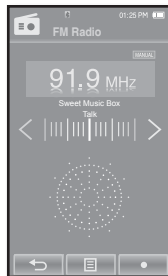

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО)

За автоматичен режим

Изберете този режим ако искате да търсите в запаменените честоти за радиото.

1. Докоснете **иконата** [] в ръчен режим.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **<Go to Preset Mode>** (Отиди Настр. реж.).
 - Започва приемането на FM радио.
 - Ще видите <PRESET> на екрана.




ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако не са предварително зададени честоти, ще се появи <Preset list does not exist> (Няма списък с предв. настройки) и плейърът няма да превключи в режим Preset.
- Ако в <Settings> (Настройки) → <System> (Система) е избран <Default Set> (По подразбиране), предварително записаните списъци се изтриват.
- Предварително зададените честоти се съхраняват по реда на номерата.



За да преминете на режим ръчно настройване

Изберете режима ако искате да настроите честотите ръчно.

1. Докоснете **иконата** [] в режим на предварително задаване.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **<Go to Manual Mode>** (Отиди Ръчен реж.).
 - Ще видите <MANUAL> на текрана.

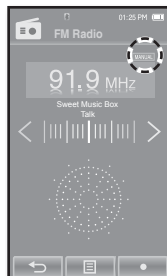


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО)

(Продължение)

За запаметяване на станции в паметта за предварителна настройка

Можете да настроите предварително до 30 станции в паметта на MP3 плейъра и да се върнете към тях с натискането само на една цифра. Оставете MP3 плейъра да избере сам радиостанциите, които искате да използвате при ръчно настройване или намерете и запишете автоматично местните радиостанции.

Ръчно – изберете само радиостанциите, които искате да запишете

1. Докоснете **иконата** [<, >] за да изберете честота в ръчен режим и докоснете **иконата** [].
2. Докоснете **<Add to Preset>** (Доб. Настр. кан.).
 - Избраната станция се настройва като запаметен номер.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако вече е зададена същата честота, се появява съобщението <The preset already exist> (Настройката вече съществува) и настройката се деактивира.



За слушане на запаметени станции

Докоснете номера на желаната настройка в режим на предварителна настройка.

- Избира се номера на предварително настроената станция и можете да я слушате.
- Докоснете иконата [<, >] за да се придвижите към предишния или следващия номер в списъка.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Докоснете **иконата** [] за да излезете от менюто.




слушане на FM радио _ 85

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО) (Продължение)

За запаметяване на станции в паметта за предварителна настройка (Продължение)

Автоматичен – автоматично записва всички станции, които получава плейъра.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за FM радио.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **<Auto Preset>** (Автонастройка).
 - Появява се прозорецът <Auto Preset> (Автонастройка).
3. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - Могат да бъдат задавани автоматично до 30 честоти.



За отмяна на Auto Preset (Автонастройка)

Ако искате да анулирате автоматична предварителна настройка, натиснете бутона по време на процеса.

- Автоматичната предварителна настройка се отменя и се запаметяват само честотите до тази точка.




ЗАБЕЛЕЖКА


- Можете да искате да пренастроите запаметените станции, ако искате да слушате Вашия MP3 плейър в друг град. За изтриване на предварително настроени станции и запаметяване на нови, просто повторете процеса.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО) (Продължение)

За изтриване на предварителна настройка

Следвайте стъпките по-долу за да изтриете честоти, докато слушате FM радио.

1. Докоснете **иконата** [] в режим на предварително задаване.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **<Delete from Preset>** (Изтр. от Настр.).
 - Показва се списък с настроените честоти.
3. Изберете честотата, която искате да изтриете и я докоснете.
 - Ще се появи прозорец за потвърждение.
4. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - Избраният запаметен номер ще бъде изтрит.
 - Ако не желаете да изтриете запаметения номер, изберете <NO> (Не).

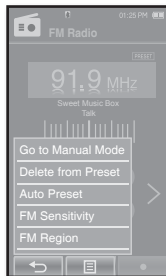

ЗАБЕЛЕЖКА

- След изтриване на честотата, номерата на следващите честоти се намаляват.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО) (Продължение)

За да настроите FM чувствителност

За да приемате повече или по-малко УКВ честоти, настройте <FM Sensitivity> (FM чувствит.).

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за FM радио.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **<FM Sensitivity>** (FM чувствит.).
 - Появява се менюто <FM Sensitivity> (FM чувствит.).
3. Докоснете чувствителност на приемане.
 - Можете да избирате между <High> (Висок), <Middle> (Среден) и <Low> (Нисък).
 - Ако изберете <High> (Висок), ще бъдат приемани повече честоти.




За да изберете FM регион

Можете да промените настройката на УКВ региона при подготовка за задгранично пътуване.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за FM радио.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **<FM Region>** (FM регион).
 - Появява се менюто <FM Region> (FM регион).
3. Докоснете желаното FM радио.
 - Можете да избирате между <Korea/US> (Корея/САЩ), <Japan> (Япония) или <Other Countries> (други страни).
 - Честотен диапазон по региони
 - Korea/US (Корея/САЩ): Търсете за УКВ честоти на стъпки от 100 kHz в диапазона между 87,5 MHz и 108,0 MHz.
 - Japan (Япония): Търсете за УКВ честоти на стъпки от 100 kHz в диапазона между 76,0 MHz и 108,0 MHz.
 - Other Countries (други страни): Търсете за УКВ честоти на стъпки от 50 kHz в диапазона между 87,50 MHz и 108,00 MHz.
 - УКВ регионът може да бъде изтрил или променен в зависимост от целевия регион на плейъра.



ЗАБЕЛЕЖКА

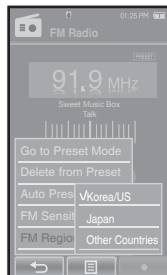


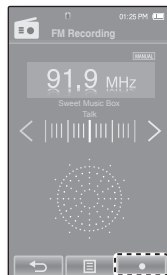
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО)

(Продължение)


За да направите запис на радиопредаване на FM радио


Можете да запишете радиопредаване докато слушате радио по всяко време.

1. Изберете радиочестота за записване и докоснете **иконата** [].
 - Показва се прозорецът <FM Recording> (Записване от FM).
2. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - Появява се автоматично създадено име и записа започва.



За спиране на записа

1. Докоснете **иконата** [] по време на записа.
 - Записаният файл се съхранява в <File Browser> (Програма за преглед на файлове) → <Recorded Files> (Записани файлове)
 - Можете да правите запис до 18 часа (на база 128 Kbps, 1 GB).
 - Можете да съхраните максимум 999 файла от датата за FM радио записа.
 - Името на записвания файл се задава автоматично, като например "FM_YYMMDD_XXX.MP3". "FM" указва FM радио запис, "YYMMDD" означава датата на записа, а "XXX" показва номера на записания файл.

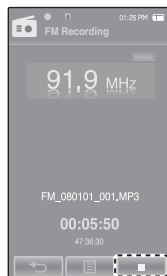

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

С <EmoDio> можете да прехвърляте блог информация и файлове, регистрирани на RSS канали, на плейъра.



ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Какво е RSS?

RSS е съкращение на Rich Site Summary (Обобщение на обогатени страници) или Really Simple Syndication. Представява xml-базирана система за прехвърляне на данни, използвана за по-лесно и удобно предоставяне на информация на често обновявани уеб сайтове, като уеб сайтове за новини и блогове.

▪ Какво е Datacasts (актуализации)?

Можете да получавате автоматично актуализираната информация, без да е необходимо да посещавате сайтовете за новини, блогове и USS всеки път.



▪ **Преди да започнете** – Първо, трябва да инсталирате EmoDio на компютъра. Вижте страница 40.

РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНАЛ

Можете да създадете нов канал като регистрирате уеб сайтове с поддръжка за RSS.

1. Щракнете върху <Subscribe>

(Абонамент) в долната част на <Datacasts> (Излъчвания на данни) на програмата <EmoDio>.

2. Въведете адреса в полето <URL> и щракнете върху <Next>.(Напред)

▪ Когато копирате уеб адреса и натиснете <Subscribe>, копираният адрес се показва автоматично в <URL>.

▪ Показва се прозорец за потвърждаване на настройката, ако уеб адресът поддържа RSS

3. Натиснете <OK>.


▪ С това желаният канал е регистриран.

▪ Datacasts (Излъчвания на данни) до регистрирания канал се показва иконата .



ЗАБЕЛЕЖКА

90 _ използване на данни

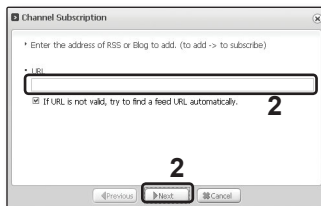

СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ГРУПА ОТ КАНАЛИ

Можете да създадете нова група за управление на каналите по категории.



1. Щракнете върху **<New Group>** (Нова група) в долната част на **<Datacasts>** (Излъчвания на данни) на програмата **<EmoDio>**.
2. Въведете име на групата и описание и натиснете **<ОК>**.



ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ <EMODIO>




- **Преди да започнете** – Свържете плейъра към персонален компютър. Първо, трябва да инсталирате EmoDio на компютъра. Вижте страница 40.

1. **<EmoDio>** ще се стартира автоматично при свързване на плейъра с компютъра.
 - Ако програмата не се стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата  на **<EmoDio>** върху работния плот.
2. Щракнете върху **<Datacasts>** (Излъчвания на данни) в горната част на програмата **<EmoDio>**.
 - Ще се покаже списък на групата канали за разпространение на данни.
3. Щракнете върху желаната група канали.
4. Щракнете върху желаната група канали.
5. Изберете информацията, която желаете да прехвърлите.
6. Щракнете върху **иконата** .



ЗАБЕЛЕЖКА

- Информацията от желания канал се прехвърля към плейъра във **<File Browser>** (Програма за преглед на файлове) → **<Datacasts>** (Излъчвания на данни).
- Щракнете върху  в горната част на програмата **<EmoDio>**, за да се върнете на предишния екран.
- В **<Datacasts>** (Излъчвания на данни) в **<EmoDio>**, ако публикацията съдържа съответния прикачен файл, можете да изтеглите файла на плейъра. може да не бъде изтеглен, в зависимост от политиката на уейбсайта.

ПРЕГЛЕД НА РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ДАННИ

Можете да преглеждате изпратените данни от каналите, добавени в <Datacasts> (Излъчвания на данни).




- **Преди да започнете** – Прехвърлете желаната публикация на канал в плейъра с помощта на EmoDio. Вижте страница 91.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете **иконата** [↵], за да се придвижите към предишния екран. Натиснете и задръжте за кратко **бутона** [↵], за да се придвижите към екрана на главното меню.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.





- Появява се списък с данни за разпространение

2. Изберете желаното заглавие на канал и го докоснете.

- Заглавието е същото като това на канала, добавен в <Datacasts> (Излъчвания на данни) в програмата <EmoDio>.


3. Изберете желаното заглавие на информация и го докоснете.

- Появява се списък с файлове.

-  икона : Основен текст за на прехвърляната информация
-  икона : файл със снимка
-  икона : музикален файл
-  икона : видеофайл

4. Изберете файл и го докоснете.

- Избраният файл започва да се възпроизвежда.

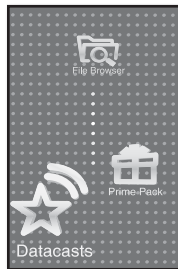

ПРЕДИМСТВА НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ

Основният пакет позволява да се ползвате от различни функции, като четене на текст, настройки за аларма, календар и световно време.

ЧЕТЕНЕ НА ТЕКСТ

Независимо дали става въпрос за роман, ръкопис на нов разказ или научен доклад, mp3 плейърът позволява да го прочетете ... докато слушате музика!




- **Преди да започнете** – След това включете плейъра и проверете батерията. Прехвърлете текстовите файлове в плейъра с EmoDio. Вижте страница 41. Задайте предпочитания език за прочит на текстове в **<Settings>** (Настройки) → **<Language>** (Език) → **<Contents>** (Съдържание). Вижте страница 32.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Натиснете **иконата** [↵], за да се придвижите към предишния екран.
- Натиснете и задръжте за кратко **бутонa** [↵], за да се придвижите към екрана на главното меню.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).
2. Изберете **<Texts>** (Текст) и го докоснете.
 - Появява се списък с файлове.
3. Изберете текстов файл и го докоснете.
 - Ще видите текста на екрана.
 - Натиснете и задръжте за кратко чувствителния на допир екран, за да покажете файла на цял екран.
 - За да се върнете на предишния екран, отново натиснете за кратко и задръжте чувствителния на докосване екран.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да използвате <File Browser> (Програма за прегледна файлове) за да търсите текстов файл.
- Mp3 плейърът поддържа в текстов режим файлове формат TXT.
- Можете да продължите да слушате музика, дори след като изберете текстов файл.

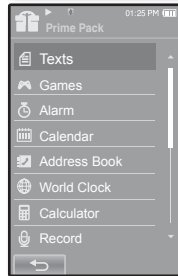

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ

За да се придвижите към предишна/следваща страница


1 начин

Докоснете **иконата** [◀, ▶] в долната част на чувствителни на допир екран.

2 начин

Плъзнете пръста си наляво или надясно.

- Ако плъзнете пръста си наляво, ще се покаже следващата страница. Плъзгането надясно показва предишната страница.

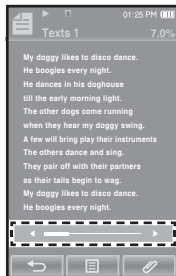

Отбелязване


Задайте отметка, за да се върнете на мястото в текста по всяко време.

1. Докоснете **иконата** [📌] на страницата, на която искате да виждате текста.
 - Появява се менюто <Bookmark> (Показалец).
2. Докоснете **<Add Bookmark>** (Добави маркер).
 - Текущият текстов екран се задава като отметка и в горния ляв ъгъл се появява символа [📌].



- Прозорецът за презаписване се появява, ако преди това е зададена отметка. Ако изберете <Yes> (Да), предварително зададената отметка се изтрива и се добавя нова.


- Може да бъде задавана отметка за всеки текстов файл, като максималният брой на отметките е 100.

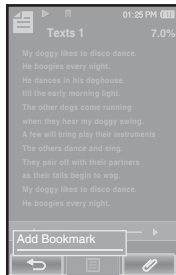

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ (Продължение)

За да отидете до/махнете отбелязване


1. Докоснете **иконата** [🔗] на екрана за преглед на текст.
 - Появява се менюто <Bookmark> (Показалец).
2. Докоснете **<Go to Bookmark>** (Отиди на Показ.) или **<Delete Bookmark>** (Изтр. показал.).
 - Когато изберете <Go to Bookmark> (Отиди на Показ.) ще се преместите до желана отбелязана позиция и при <Delete Bookmark> (Изтр. показал.) можете да изтриете отбелязването .

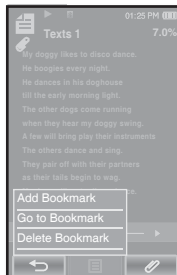

За да изберете цвета за преглеждане на текст

Изберете цвета на текста.

1. Докоснете **иконата** [📄] на екрана за преглед на текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **<Text Viewer Color>** (Цвят прогр. текст).
 - Ще се появи прозореца на менюто <Text Viewer Color> (Цвят прогр. текст).
3. Докоснете **иконата** [⏪, ⏩] за да изберете цвят за преглед на текста.
 - Можете да избирате между <Type 1> (Тип 1) до <Type 7> (Тип 7).
4. Докоснете **<OK>**.
 - Показва се избраният цвят за преглед на текст.

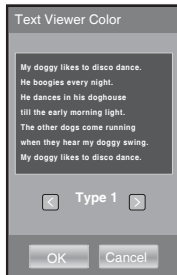

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ (Продължение)

За да промените размера на шрифта

Можете да променят размера на шрифта на текста.

1. Докоснете **иконата** [] на екрана за преглед на текст.

- Появява се менюто <Text> (Текст).

2. Докоснете **** (Размер на шрифт).


- Появява се менюто (Размер на шрифт).

3. Докоснете **иконата** [ , ], за да изберете желанния размер шрифт.

- Можете да избирате между <Small> (Малко), <Medium> (Средно) и <Large> (Голям).

4. Докоснете **<OK>**.

- Размерът на шрифта се променя.

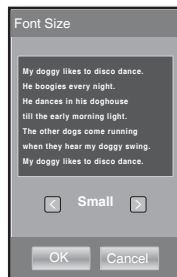


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ (Продължение)

Задаване на режима за преглед на текст

Можете да виждате текста хоризонтално или вертикално.

1 начин


1. Докоснете **иконата** [≡] на екрана за преглед на текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **<View Mode>** (Режим на преглед).
 - Показва се менюто <View Mode> (Режим на преглед).
3. Докоснете **<Horizontal>** (Хоризонтално).
 - Текстът на екрана ще се завърти в хоризонтален изглед.
 - При докосване на <Vertical> (Вертикално), екранът ще се завърти във вертикален изглед.

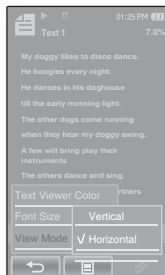

2 начин

Поставете пръстите си на сензорния екран и внимателно опишете окръжност в желаната посока.

- Така екранът ще се завърти в хоризонтален или вертикален изглед.

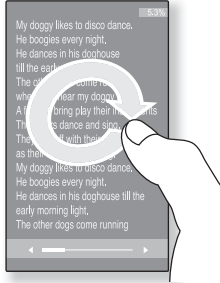

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОИГРИ

MP3 плейърът се предоставя с вече заредени на него игри.

- ★ ▪ **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.


1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.

- Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).

2. Изберете опцията **<Games>** (Игри) и я докоснете.


- Показва се списъкът с игри.

3. Изберете желаната игра и я докоснете.

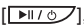- Натиснете бутона , за да зададете звук за играта или текущата песен като музика за фон.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако изберете даден музикален файл, навигирането на играта може да се забави в зависимост от използваното Bluetooth устройство или от файла.

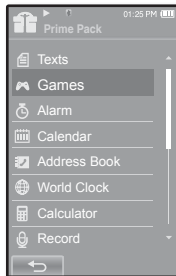

Bubble Smile

Трябва да съберете възможно най-много точки, като променят реда на три мехурчета, за да ги напаснете хоризонтално или диагонално.

Завъртете трите близко стоящи мехурчета по посока на часовниковата стрелка или обратно по ред.

Съответното мехурче ще се премести в избраната посока.

Ще получите точки само ако се съберат заедно три или повече мехурчета.



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОИГРИ (Продължение)

World Car Puzzle

Имате възможността да се насладите на най-известните коли в света, докато подреждате парченцата от мозайката.

Играта ще се покаже в хоризонтален изглед.

Изберете предпочитана кола и настройте броя на пъзелите и насочванията, формата и времевото ограничение.

Докоснете и задръжте дадена част от изображението и я плъзнете в желаната позиция, преди да я освободите.

Частта от пъзела ще се премести на точката на освобождаване.



ALGGAGI

За да спечелите тази играта, премахнете всички фигури на противника от шахматната дъска, като ги бутате с вашата фигура.

Играта ще се покаже в хоризонтален изглед.

Плъзнете една от вашите фигури към тази на противника ви, за да я отстраните от шахматната дъска.

Ако не изиграете хода си в определеното време, редът се предава на противника ви.



■ За да излезете от екрана на играта по време на игра, докоснете

ЗАБЕЛЕЖКА долния ляв ъгъл на сензорния екран.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОИГРИ (Продължение)

Omok2

За да спечелите тази стратегическа игра, подредете частите, за да направите непрекъснат хоризонтален, вертикален или диагонален ред от пет камъка преди противника ви.

Играта ще се покаже в хоризонтален изглед.

Докоснете областта, където искате да поставите камъка си, и областта ще се увеличи.

Докоснете точното място, където искате да поставите камъка, докато областта е увеличена.

Камъкът ще се постави на избраното място.

Ако не изиграете хода си в определеното време, редът се предава на противника ви.



■ За да излезете от екрана на играта по време на игра, докоснете

ЗАБЕЛЕЖКА Долния ляв ъгъл на сензорния екран.



Pow Wow

Това е стрелкова игра, в която можете да печелите точки, като стреляте по движеща се мишена.

Докоснете движещата се мишена.

Ако искате да презаредите оръжието си, в екрана докоснете <Reload> (Презареждане).



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОИГРИ (Продължение)

Игра за двама играчи в Bluetooth режим



▪ **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.
Ако е плейърът е свързан към Bluetooth стерео слушалка, мобилен телефон или външно устройство, първо прекъснете връзката.
Задайте <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) на <On> (Включен). Задайте на <Discoverable> (Откриваем) от <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Настройки на Bluetooth) → <Discover Option> (Опция за откриване).

1. Стартирайте същата игра (<Omok2> или <AIGGAGI>) на двата YP-P2 модела и изберете режим <Double> (Двойно).

▪ Ще се появи екранът за Bluetooth <Connect> (Свързване) и <Wait> (Изчакване).

2. На единия плейър изберете <Wait> (Изчакване), а на другия – <Connect> (Свързване).

▪ Ще се покаже YP-P2 на избраната за YP-P2 опция <Connect> (Свързване).

3. Докоснете <YP-P2> на избраната за YP-P2 опция <Connect> (Свързване).

▪ Bluetooth връзката настроена и битката между двамата играчи може да започне.



ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Когато плейърът е свързан към Bluetooth стерео слушалката, Bluetooth играта между двама души няма да е достъпна.



Пример: играта Alggagi – Екран за избор на режим



Пример: Bluetooth изчакване/екран за свързване


НАСТРОЙВАНЕ НА АЛАРМАТА

Плейърът има аларма, която може да се задейства в определено време.




▪ **Преди да започнете** – Първо трябва да сверите часовника. Вижте страница 33.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).

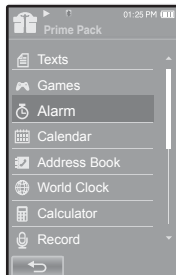

2. Изберете **<Alarm>** (Аларма) и го докоснете.
3. Докоснете **<New Alarm>** (Нова аларма).
 - Появява се екранът за настройка на алармата.
4. Докосвайте първия елемент докато изберете честотата на алармата.
 - Можете да избирате между <Once> (Веднъж), <Everyday> (Всеки ден), <Mon~Fri> (пон~пет), <Mon~Sat> (пон~съб), <Sat~Sun> (съб~нед) и <Off> (Изключен).

5. Докоснете втория елемент.
 - Появява се екранът за настройка на времето.

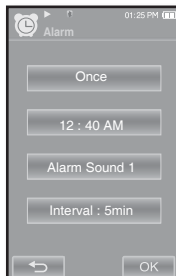

НАСТРОЙВАНЕ НА АЛАРМАТА (Продължение)

6. Задайте всеки елементи за час, минута сутрин/следобед чрез обръщане нагоре или надолу.
7. Докоснете **<ОК>**.
8. Докоснете първия елемент, за да изберете звука за алармата.
 - Можете да избирате между <Alarm Sound 1> (звук за аларма 1) до <Alarm Sound 3> (звук за аларма 3) или добавените за аларма музикални файлове. Вижте страница 74.
9. Докоснете четвъртия елемент докато изберете интервал за алармата.
 - След като определите интервала, алармата се повтаря в указаното време. Можете да избирате между <Interval: 3min> (Интервал: 3мин), <Interval: 5min> (Интервал: 5мин) и <Interval: 10min>.(Интервал: 10мин)
10. Докоснете **<ОК>**.
 - Ще се появи прозорец за потвърждение и запис.
11. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - Настройката на алармата се добавя към списък с аларми.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да записвате до 7 аларми.



НАСТРОЙВАНЕ НА АЛАРМАТА (Продължение)


За да редактирате настройка на аларма

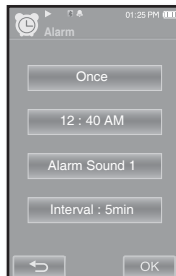1. Изберете настройката на алармата, която искате да промените в екрана за аларми, като я докоснете.
 - Появява се екранът за настройка на алармата.
2. Следвайте дадените по-горе стъпки за задаване на нова аларма, за да редактирате настройките. Вижте страница 102.



За да изтриете настройка на аларма

1. Докоснете настройката на алармата, която искате да изтриете на екрана за аларми.
2. Докоснете иконата [].
 - Докоснете иконата [], за да изтриете всички настройки на аларми.
 - Появява се прозорецът за изтриване.
3. Докоснете <Yes> (Да).
 - Избраната аларма се изтрива.

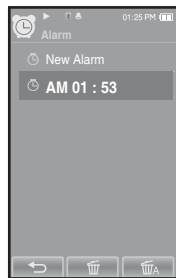

- В планирания час плейърът ще възпроизведе звук. За да спрете алармата, докоснете <Alarm Off> (Аларма изключена). А за да чуете алармата отново, докоснете интервала за аларма




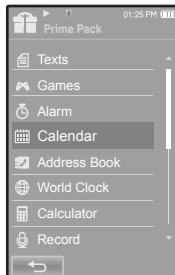
- При свързване на USB кабел към плейъра, алармата не функционира.

ПРЕГЛЕД НА КАЛЕНДАРА

Можете да проверите календара.




★ ▪ **Преди да започнете** – Първо трябва да сверите часовника. Вижте страница 33.


1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).
2. Изберете **<Calendar>** (Календар) и го докоснете.
 - Появява се екранът <Calendar> (Календар).
3. Докоснете **иконата** [**<**, **>**], за да изберете желания месец.



За да зададете типа на календара

Можете да прегледвате календара като промените поредността на дните от седмицата.


1. Докоснете **иконата** [] на екрана за преглед на календара.
 - Появява се менюто <Calendar> (Календар).
2. Докоснете **<View Type>** (Тип екран).
 - Появява се екранът <View Type> (Тип екран).
3. Докоснете **иконата** [, ], за да изберете режима на преглед и докоснете **<OK>**.
 - Можете да избирате между <Type 1> (Тип 1) или <Type 9> (Тип 9).
 - <Type 1> (Тип 1) показва дните на седмицата от неделя до събота, а <Type 2> (Тип 2) показва дните от понеделник до неделя.

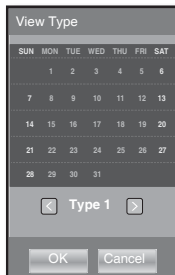


ПРЕГЛЕД НА АДРЕСНАТА КНИГА


Можете да изтеглите адресната книга с помощта на функцията Bluetooth, за да проверите Телефонния номер и директно да повикате лицето от плейъра.

- **Преди да започнете** – Първо използвайте пренос на файлове през Bluetooth, за да изтеглите адресната книга от външно устройство. За повече информация вижте <Прехвърляне на файл от външното устройство в плейъра> Вижте страница 126. Трябва да свържете мобилния телефон с плейър преди да повикате номер от прозореца на адресната книга. За повече информация вижте <Използване на Bluetooth мобилен телефон> Вижте страница 116.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).
2. Изберете **<Address Book>** (Адресна книга) и докоснете.
 - Показва се прозореца на указателя.
3. Изберете името, което искате да отмените в прозореца на указателя. и го докоснете.
 - Показва се избраната адресна информация.

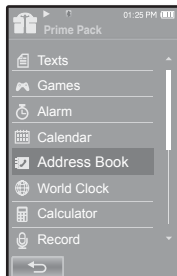

Показва се избраната адресна информация.

1. Изберете името на лицето, което желаете да повикате, от телефонния указател и го докоснете.
 - Показва се избраната адресна информация.
2. Изберете желаните телефонен номер и докосете **иконата** [].
 - По този начин се извършва повикване на лицето.




- Съдържанието на телефонния указател се показва подредено по азбучен ред.
- Прехвърлените файлове от телефонния указател се записват в <File Browser> → (Програма за преглед на файлове) Папка <Received Files> (Получени файлове).
- Указателят поддържа само файлов формат vCard.

ПРЕГЛЕД НА СВЕТОВНИЯ ЧАСОВНИК

Можете да проверите местонахождението и датата/времето на основните градове в света въз основа на тяхната времева зона.

- ★ ▪ **Преди да започнете** – Първо трябва да сверите часовника. Вижте страница 33. Задайте желаната времева зона в **<Settings>** (Настройки) → **<Time>** (Час) → **<Time Zone>** (Часови пояс).

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списъка на **<Prime Pack>** (Първокласен пакет).
2. Изберете **<World Clock>** (Световен часовник) и го докоснете.
 - Появява се екранът **<World Clock>** (Световен часовник).
3. Докоснете **иконата** [**<**, **>**], за да изберете желаната времева зона.
 - Можете да прегледате датата/времето на избрания град.

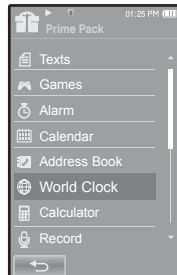

Можете да проверите местното време за следващата времева зона.
(**'** указва стандартна времева зона в региона)


Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh,
Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta,
Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland,
Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix,
Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasilia,
The middle Atlantic


ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАЛКУЛАТОРА

Калкулаторът улеснява работата с четирите правила на аритметиката (събиране, изваждане, умножение и деление).



▪ **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).
2. Изберете **<Calculator>** (Калкулатор) и я докоснете.
 - Появява се екранът на калкулатора.
3. Изчислявайте числата чрез докосване на сензорния екран.

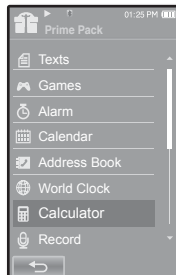

ЗАПИС НА ГЛАС

Можете да записвате глас.



- **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.

За да записвате глас

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.

- Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).

2. Изберете **<Record>** (Записване) и я докоснете.


- Ще се покаже екранът за запис на глас.

3. Докоснете **иконата** [].

- Ще се покаже прозорецът за потвърждение на записването.

4. Докоснете **<Yes>** (Да).

- Записването ще започне, а екранът ще се изключи автоматично с оглед на по-добро качество на записа.

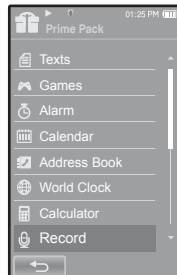


ЗАБЕЛЕЖКА

- Не поставяйте микрофона твърде близо или твърде далече от устата си, за да получите запис с добро качество.
- Гласовите записи не работят добре при ниско ниво на батерията.

ЗАПИС НА ГЛАС (Продължение)

За спиране на записа на глас

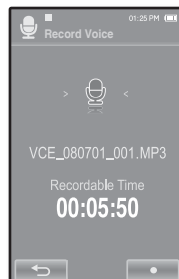

1. Натиснете **бутона** [▶||/⏻] по време на записа.
 - Екранът ще се включи отново, а записаният файл ще се запази.




- Записаният файл се съхранява в <File Browser> (Програма за преглед на файлове) → <Recorded Files> (записани файлове).
- Можете да правите запис до 18 часа (на база 128 Kbps, 1 GB).
- Можете да съхраните максимум 999 файла по дата за гласови записи.
- Всеки файл на гласов запис може да бъде дълъг до 5 часа.
- Името на записвания файл се задава автоматично, като например "VCE_YYMMDD_XXX.mp3". "VCE" означава гласов запис, "YYMMDD" указва датата на записа, а "XXX" е номерът на записания файл.




ПРЕГЛЕД НА КАРТА НА МЕТРОСТАНЦИИТЕ ПО СВЕТА

Можете да преглеждате картата на метростанциите по света и да отбелязвате местата около станциите.

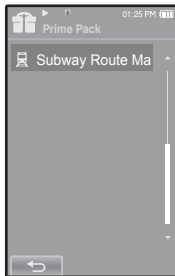1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).
2. Изберете **<Subway Route Map>** (Пътна карта на метростанциите) и я докоснете.
 - Появява се екран за избор на регион.
3. Изберете желания регион.
 - Изберете една от опциите <AMERICA> (АМЕРИКА), <EUROPE> (ЕВРОПА), <ASIA/OCEANIA> (АЗИЯ И ОКЕАНИЯ).
 - Ще се покажат градовете в картата на метростанциите за избрания регион.
4. Докоснете името на града, за да видите съответната карта на метростанциите.
 - Картата на метростанциите на избрания град ще се покаже.
5. За да увеличите картата, докоснете частта, която искате да се увеличи.
 - Докоснете увеличената карта отново, за да се покажат **иконите**  С тези бутони можете да премествате картата.
 - Ако имате отбелязани места близо до дадена станция на увеличената карта, докоснете съответната икона, за да се покаже информация за мястото.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Докоснете иконата , за да се върнете в екрана за избор на регион.
- При докосване на иконата  ще се върнете на предишния екран, а при натискане и задържане на иконата , ще се покаже главното меню.
- Може да се различава от действителната карта на метростанциите.

използване на bluetooth



- Натиснете **иконата** [↵], за да се придвижите към предишния екран.
- Натиснете и задръжте за кратко **бутона** [↵], за да се придвижите към екрана на главното меню.

КАКВО Е BLUETOOTH?

Bluetooth осигурява начин за свързване и обмяна на информация между устройства, като мобилни телефони, преносими компютри, персонални компютри, принтери, цифрови фотоапарати и конзоли за видеоигри чрез защитена радиочестота с къс диапазон, използването на която не изисква лиценз.

- **Устройството Bluetooth може да причини шум или неправилно функциониране, в зависимост от условията на използване.**
 - Физически смущения в сигнала, например когато носите плейъра в рък и използвате стереослушалки.
 - Когато част от тялото е в контакт със системата за получаване/предаване на плейъра или стереослушалките.
 - При промени в качеството на връзката поради отразяване на електрическите сигнали от стени, ъгли или офис-оборудване.
 - Електрически (електромагнитни) смущения от работещи на същата честота устройства, включително медицинска апаратура, микровълнови печки и безжични LAN.
- При свързване на Bluetooth устройства с плейъра е необходимо това да става на възможно най-кратко разстояние.
- Колкото по-голямо е разстоянието между плейъра и стереослушалките, толкова по-лошо става качеството на звука. Ако разстоянието надхвърли лимита, комуникацията се губи.
- Не препоръчваме да използвате режими за преглед на текст и снимки при слушане на музика със стереослушалки, тъй като това може да доведе до влошаване на работата на плейъра или комуникацията през Bluetooth.
- В зависимост от модела на стереослушалките, не могат да бъдат възпроизвеждани фалове с честота по-малка от 32 KHz.
- В области с лошо приемане, като асансьори или подземия, е възможно връзката с Bluetooth да не работи правилно.
- Максималното разстояние, позволяващо безжична връзка между плейъра и bluetooth е 10m. Ако разстоянието надхвърли споменатия обхват, връзката се прекъсва автоматично. В обхват качеството на звука може да се влоши при наличие на препятствия като стени или врати.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH СТЕРЕОСЛУШАЛКИ




Можете да използвате набор стереослушалки Bluetooth, които позволяват да се наслаждавате на висококачествен звук без никакви кабели!




- **Преди да започнете** – Преустановете връзката на плейъра към Bluetooth на мобилен телефон или друго външно устройство. уверете се, че Bluetooth устройството е готово за свързване. (вижте потребителското ръководство на устройството.)

За да регистрирате Bluetooth стереослушалките

(необходимо е да ги регистрирате само веднъж)

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се прозореца за настройки на Bluetooth.
2. Докоснете **<Yes> (Да)**.
 - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) се задава на <On> (Включен).
 -  Иконата светва.
3. Установете стерео слушалките в готовност за връзка.
 - За да настроите слушалките за режим на свързване, вижте ръководството на потребителя на слушалките.
4. Докоснете **<Stereo Headset> (Стереослушалки)**.
5. Докоснете **иконата** .

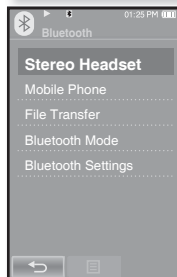

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH СТЕРЕОСЛУШАЛКИ

(Продължение)

За да регистрирате Bluetooth стереослушалките (Продължение)

6. Докоснете името на комплекта слушалки, който искате да регистрирате.

- Появява се прозорецът за въвеждане на паролата, ако паролата на комплекта слушалки се различава от 0000. Вижте ръководството на потребителя на слушалките за информация относно паролата.
- С това регистрирането на слушалките завършва.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Bluetooth функцията може да се използва само когато слушате музика, гледате видео или играете на игри. Не се поддържа за слушане на FM радио.

▪ Описание на иконата Bluetooth

 : Изключен режим Bluetooth

 : Включен режим Bluetooth

 : Свързан към стерео слушалки

 : Свързан към мобилен телефон

- Ако желаете да изключите функцията Bluetooth, задайте режима на Bluetooth като <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) → <Off> (Изключен).
- Използвайте само Bluetooth сертифицирани слушалки. Моно хендс фрии уред не се поддържа.
- Когато не използвате плейъра, установете <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) на <Off> (Изключен). Ако оставите стойността <On> (Включен) за <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth), времето за използване на батерията намалява.
- Можете да добавите до 20 устройства за връзка с Bluetooth.
- Някои комплекти стереослушалки за Bluetooth могат да осъществяват лоша връзка с плейър, в зависимост от модела.
- Функциите Bluetooth на плейъра са оптимизирани за продукти на Samsung. При използване с продукти на други фирми, функциите Bluetooth е възможно да работят неправилно.
- Не използвайте функцията Bluetooth за нелегални приложения (пиратски копия, нелегален запис и комуникации от безжична връзка и т.н. за комерсиални цели). Samsung не носи отговорност за всяко от нелегалните приложения и последващите резултати.



ВНИМАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH СТЕРЕОСЛУШАЛКИ


(Продължение)

За да свържете комплект стереослушалки за Bluetooth

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.


2. Докоснете **<Stereo Headset>** (Стереослушалки).

3. Докоснете иконата на стереослушалките за свързване.

- След успешно установяване на връзка можете да видите на дисплея иконата .
- Можете да записвате до 2 комплекта стереослушалки.

4. Възпроизвеждане на файл по ваш избор.

- Можете да слушате музика чрез стереослушалките.

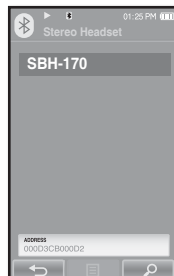

ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Ако не можете да намерите подходящи слушалки за връзка, регистрирайте ги първо. Вижте страница 113.

▪ Ако изключите за секунда уреда и после пак го включите, Bluetooth връзката ще бъде прекъсната. Ако искате да слушате музика чрез слушалките, повторете инструкциите по-горе.

▪ След като свържете двата комплекта стереослушалки, първият свързан комплект може да бъде активен самостоятелно за работа с функции като възпроизвеждане/спиране и управление на силата на звука. За повече информация вижте ръководството на потребителя за комплекта стереослушалки.

▪ Съвместими с Bluetooth стереослушалки

Фирма	Модел	Фирма	Модел
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Можете да използвате мобилен телефон чрез плейъра, след като го свържете към Bluetooth мобилен телефон. Плейърът ще функционира като устройство „Свободни ръце“.



- **Преди да стартирате** – Ако желаете да свържете плейъра към стереослушалки Bluetooth или външно устройство, първо установете връзката в изключено състояние. Уверете се, че Bluetooth мобилния телефон, който желаете да свържете е готов за връзка. (вижте ръководството на потребителя на мобилния телефон) Задайте <Discoverable> (Откриваем) от <Bluetooth Settings> (Настройки на Bluetooth) → <Discover option> (Опция за откриване). Вижте страница 128.


За регистриране на мобилен телефон през Bluetooth

(необходимо е да ги регистрирате само веднъж)

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.

- Появява се прозореца за настройки на Bluetooth.

2. Докоснете **<Yes>** (Да).

- <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) се задава на <On> (Включен).
-  Иконата светва.

3. Потърсете YP-P2 в менюто на мобилния телефон.

- Ако сте преименували плейъра YP-P2, потърсете новото име.

4. Въведете паролата в мобилния телефон при поява на прозореца за въвеждане на парола.


5. Ако видите съобщението **<Connect?>** (Свързване?) и натиснете **<Yes>** (Да).

- Появява се прозорец за въвеждане на PIN код (парола).



ЗАБЕЛЕЖКА

- Цифрите на паролата могат да бъдат различни, в зависимост от мобилния телефон. (вижте потребителското ръководство на мобилния телефон)

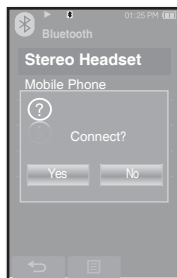

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН (Продължение)

За регистриране на мобилен телефон през Bluetooth (Продължение)

6. Въведете паролат на мобилния телефон, за да го добавите към Плейъра.
 - Уверете се, че въвеждате същата парола, както при стъпка 4.
7. Докоснете <ОК>.
 - С това регистрирането на мобилния телефон завършва.



ЗАБЕЛЕЖКА

- При някои мобилни телефони, търсенето и разговора през мобилния телефон (търсене/повикване) могат да не функционират правилно.
- Ако натиснете бутон на мобилния телефон или при започване или завършване на разговор при наличие на Bluetooth връзка между плейъра и мобилния телефон, може да чуете шум от плейъра.
- Препоръчваме да използвате английски за имената на устройството и мобилния телефон.
- Съвместими с Bluetooth мобилни телефони

Фирма	Модел
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

(Продължение)


За да свържете към регистриран през Bluetooth мобилен телефон

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
2. На екрана за връзка Bluetooth изберете **<Mobile Phone>** (Мобилен телефон) и докоснете.
3. Изберете **<Mobile Phone>** (Мобилен телефон) и докоснете.
4. Измерете мобилния телефон, който искате да свържете, и го докоснете.
 - При успешно свързване на екрана на дисплея се показва  иконата.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не можете да намерите устройството, към което желаете да се свържете, е необходимо първо да го регистрирате в плейъра. Вижте страница 116.
- Връзката с мобилния телефон може да прекъсне, ако изключите и рестартирате плейъра. При прекъсване на връзката, осъществете повторно свързване като изпълните указаните погоре стъпки.

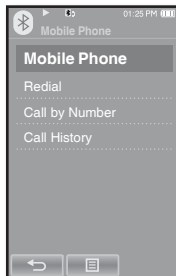


ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН


(Продължение)

За да изберете последния набран номер

1. На екрана за връзка Bluetooth изберете **<Mobile Phone>** (Мобилен телефон) и докоснете.
2. Изберете **<Redial>** (Повторно набиране) и докоснете.
 - По този начин се извършва повикване на последния набран номер.
 - Може да се покаже най-новата хронология на повикванията в зависимост от мобилния телефон. За повикване изберете последния телефонен номер от хронологията на повикванията.

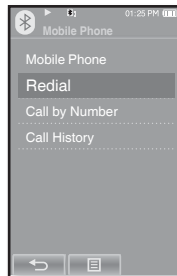


Осъществяване на повикване от плейъра

1. На екрана за връзка Bluetooth изберете **<Mobile Phone>** (Мобилен телефон) и докоснете.
2. Изберете **<Call by Number>** (Повикване по номер) и докоснете.
 - Появява се прозорец за въвеждане на телефонен номер.
3. Въведете телефонния номер на лицето.
4. Докоснете **иконата** [].
 - С това осъществявате повикване на лицето.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако връзката с мобилния телефон позволява препратки към номера, можете Директно да избирате от плейъра чрез натискане и задържане на последния номер на препрктата.

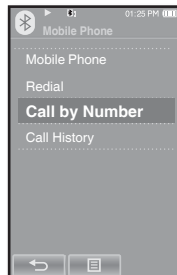

Приключване на телефонен разговор

Докоснете **<Disconnect>** (Прекр. връзка) по време на разговора.


- Това води до затваряне на телефона.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

(Продължение)

Осъществяване на повикване при използване на списък с телефонни номера

1. На екрана за връзка Bluetooth изберете **<Mobile Phone>** (Мобилен телефон) и докоснете.
2. Изберете **<Call History>** (Хронология на повикванията) и докоснете.
 - Появява се списък с телефонни номера.
3. Изберете желания телефонен номер и докосете **иконта** [↔] .
 - С това осъществявате повикване на лицето.

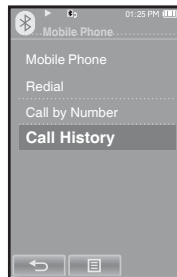

Изтриване на телефонен номер от списъка с телефонни номера

1. На екрана за **<Call History>** (Хронология на повикванията) изберете телефонния номер, който искате да наберете и докоснете **иконата** [☰] .
2. Докоснете **<Delete>** (Изтриване).
 - Ако желаете да изтрете всички номера в списъка, изберете **<Delete All>** (Изтрий всички).
 - Ще видите прозорец за потвърждение.
3. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - При това избраният номер се изтрива.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

(Продължение)

Отговор на телефонно повикване

1. При постъпване на входящо повикване ще видите съобщението **<Connect?>** (Свързване?).
2. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - Вече можете да осъществите разговора.

За да превключите към мобилния телефон докато говорите към плейъра (YP-P2)

Докато говорите с плейъра, натиснете **<Voice to Phone>** (Глас към тел.).

- Вече можете да продължите разговора мобилния телефон.

За да превключите към плейъра (YP-P2) докато говорите чрез мобилния телефон

Докато говорите с мобилния телефон, натиснете **<Voice to Hands-free>** (Гл. у-во св. ръце).

- Вече можете да продължите разговора от комплекта "свободни ръце".

За да регулирате силата на звука

Докато говорите през устройството "свободни ръце" натискайте бутона [+, –], за да регулирате звука.

- Можете да избирате сила на звука от 0 до 30.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ ОТ И КЪМ BLUETOOTH УСТРОЙСТВО





Можете да прехвърляте музикални, снимкови и видеофайлове от съвместимо с Bluetooth външно устройство, като MP3 плейър, мобилен телефон и др. Към плейъра и обратно.




- **Преди да започнете** - Преустановете връзката на плейъра към Bluetooth на мобилен телефон или друго външно устройство. Уверете се, че Bluetooth устройството, който желаете да свържете е готово за връзка. (Вижте потребителското ръководство на устройството.) Уверете се, че Bluetooth устройството, който желаете да свържете е готово за връзка. (вижте ръководството на потребителя на устройството)

За да регистрирате външно устройство на плейъра

(необходимо е да ги регистрирате само веднъж)

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
 - Появява се прозореца за настройки на Bluetooth.
2. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - **<Bluetooth Mode>** (Режим Bluetooth) се задава на **<On>** (Включен).
 -  Иконата светва.
3. Задайте външното устройство така, че да бъде готово за сдвояване.
 - За информация относно настройката на външното устройство за сдвояване, вижте ръководството на потребителя за устройството.
4. Изберете **<File Transfer>** (Прехвърляне на файлове) и докоснете.
5. Докоснете **иконата** [].
 - Плейърът автоматично започва да търси Bluetooth устройства, дори ако иконата [] не е натисната.
 - Показва се подлежащото на регистриране устройство.

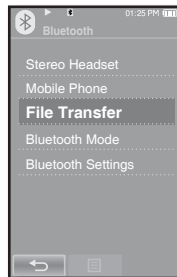

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ ОТ И КЪМ BLUETOOTH УСТРОЙСТВО (Продължение)


За да регистрирате външно устройство на плейъра (продължение)

6. Докоснете името на устройството, което искате да регистрате.

- Показва се прозорец за въвеждане на парола, ако паролата за Външното устройство се различава от 0000. Вижте Ръководството на външното устройство за паролата.

7. Въведете паролата при поява на прозорец за Въвеждане на пароли на външното устройство.

- Трябв да въведете същата парола, както в стъпка 6 по-горе.
- След завършване на свързването се показва екран за прехвърляне на файлове.
- Вижте стъпка 3 на страница 124 за прехвърляне на файлове от плейъра към външно устройство.

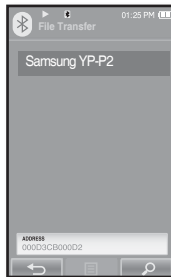

ЗАБЕЛЕЖКА

- Цифрите на паролата могат да бъдат различни, в зависимост от външното устройство. (вижте ръководството на потребителя на устройството)
- Някои функции мога да не работят правилно, ако използвате за прехвърляне различно от YP-P2 Bluetooth устройство.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ ОТ И КЪМ BLUETOOTH УСТРОЙСТВО (Продължение)

Прехвърляне на файл от плейъра към външно устройство




▪ **Преди да започнете**- Преустановете връзката на плейъра към Bluetooth на мобилен телефон или друго външно устройство. Вижте страница 122. Уверете се, че Bluetooth устройството, който желаете да свържете е готово за връзка.(Вижте потребителското ръководство на устройството.)

1. На екрана за връзка Bluetooth изберете **<File Transfer>** (Прехвърляне на файлове) и докоснете.
2. Изберете външното устройство, към което искате да се свържете и го докоснете.
 - След завършване на свързването се показва екрана за прехвърляне на файлове.
3. Изберете желаната папка и докоснете **<OK>**
4. Изберете файла, който искате да прехвърлите и докоснете **<OK>**.
 - Избраните файлове се прехвърлят на външното устройство.



ЗАБЕЛЕЖКА

- След завършване на прехвърлянето на файлове, докоснете иконата [↶] за да излезете от този режим. Вижте страница 125.
- DRM файлове (срещу заплащане) не могат да бъдат изпълнявани на плейъра.
- Връзката може да бъде прекратена, ако изключите и рестартирате плейъра или външното устройство. Ако връзката е зададена като изключена, вижте за свързване описаните по-горе стъпки.

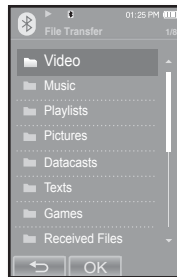

Пр)Екранът на плейъра <File Transfer> (Прехвърляне на файлове)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ ОТ И КЪМ BLUETOOTH УСТРОЙСТВО (Продължение)

Преустановяване на прехвърлянето на файл

Докоснете <Cancel> (Отказ) по време н прехвърлянето.

- Прехвърлянето на файла се преустановява.

Изход от режима за прехвърляне на файлове

1. Натиснете и задръжте за кратки **иконата** [↔] на прозореца със списъка на файловете.
 - При всяко докосване на иконата [↔] плейърът се връща на предишния екран и прозорецът за прехвърляне на файлове се затваря.
2. Докоснете <Yes> (Да).
 - Режимът за прехвърляне на файлове се затваря.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ ОТ И КЪМ BLUETOOTH УСТРОЙСТВО (Продължение)

Прехвърляне на файл от външното устройство в плейъра


Ако желаете да прехвърлите външен файл на плейъра, първо трябва да го подготвите.



▪ **Преди да започнете** - Ако плейърът е свързан към Bluetooth стереослушалки или мобилен телефон, първо изключете връзката. Уверете се, че Bluetooth устройството, който желаете да свържете е готово за връзка. (Вижте потребителското ръководство на устройството.)

Проверете дали устройството Bluetooth поддържа функцията за прехвърляне на файлове. (вижте ръководството на потребителя на устройството)

Задайте <Discoverable> (Откриваем) от <Bluetooth Settings> (Настройки на Bluetooth) → <Discover Option> (Опция за откриване). Вижте страница 128.

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.

- Появява се прозорец за настройки на Bluetooth.

2. Докоснете <Yes> (Да).

- <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) се задава на <On> (Включен).

-  Иконата светва.



- Можете да прехвърлите файл от външно устройство на плейъра.


- За свързване на външно устройство и прехвърляне на файлове на плейъра, вижте Ръководството на потребителя на устройството.

- Прехвърлените на плейъра файлове се записват в папката <File Browser> (Програма за преглед на файлове) → <Received Files> (Получени файлове)



ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО BLUETOOTH


За да изключите Bluetooth устройство

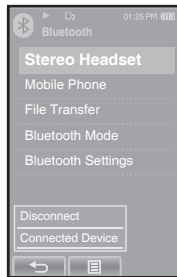1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
2. Докоснете **иконата**  .
 - Появява се менюто <Bluetooth>.
3. Докоснете **<Disconnect>** (Прекр. връзка).
 - Появява се прозорецът за потвърждаване на изключването.
4. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - Теките свързани устройства ще бъдат разкачени.



За да проверите връзката с Bluetooth устройство


1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
2. Докоснете **иконата**  .
 - Появява се менюто <Bluetooth>.
3. Докоснете **<Connected Device>** (Свързано устр.).
 - Можете да видите информацията на свързаното устройство.

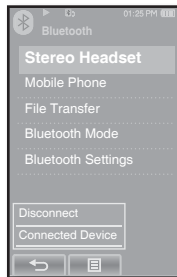


▪ Можете да изключите или проверите свързаното устройство. само ако са свързани Bluetooth стереослушалки или мобилен телефон.


НАСТРОЙКИ ЗА BLUETOOTH

- ★ ▪ **Преди да започнете** – Задайте **<Bluetooth Mode>** (Режим Bluetooth) на **<On>** (Включен).

1. Докоснете **иконата**  на екрана на главното меню.
2. Изберете **<Bluetooth Settings>** (Настройки на Bluetooth) и го докоснете.
 - Появява се менюто **<Bluetooth Settings>** (Настройки на Bluetooth).
3. Задайте предпочитаните опции и докоснете **<OK>**.

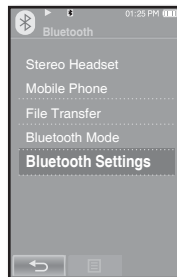


Опции за настройка на Bluetooth

- **Discover Option (Опция за откриване):** Можете да укажете Bluetooth устройството да разпознава плейъра. **<Discoverable>** (Откриваем) указва разпознаване, а **<Non-Discoverable>** (Неоткриваем) изключва разпознаването.
- **Search Timeout (Време за изчакване при търсене) :** Можете да изберете период за търсене на ново устройство. Ако зададете време, новото устройство ще бъде търсено в зададения времеви период. Изберете между **<10sec>** (10сек), **<20sec>** (20сек), **<30sec>** (30сек), **<45sec>** (45сек) и **<60sec>** (60сек).
- **Delete Device (Изтриване на устройство) :** Можете да изтриете регистрано в плейъра устройство. Докоснете иконата , за да изтриете всички регистрирани устройства. Вижте страница 129.
- **My Device Info (Данни за Моето устройство) :** Можете да проверите името и адреса на плейъра.

НАСТРОЙКИ ЗА BLUETOOTH (Продължение)

За да изтриете Bluetooth устройство

1. Изберете **<Delete Device>** (Изтриване на устройство) и го докоснете.
 - Ще видите списък от всички регистрирани устройства.
2. Изберете устройството, което искате да премахнете и докоснете **иконата [🗑️]**.
 - Докоснете **иконата [🗑️]**, за да изриете всички регистрирани устройства.
3. Докоснете **<Yes>** (Да).
 - Избраното устройство се изтрива.

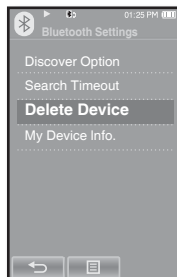


За да смените името на Bluetooth устройство

1. Изберете **<My Device Info.>** (Данни за Моето устройство) и го докоснете.
 - Появява се екранът "My Device Info" (Данни за Моето устройство).
2. Докоснете **иконата [✎]**.
 - Прозореца за редактиране на името ще появи.
3. Сменете името на устройството като докоснете номера или **иконата**.
 - **[1Aa]** : Режимът на въвеждане се превключва от въвеждане на цифри във въвеждане на знаци в горен и долен регистър на английски език.
 - **[←]** : Можете да изтривате знаците по един.
 - **[–]** : Можете да добавяте разстояния между знаците. Можете да вмъкнете '–'.
 - **[OK]** : Потвърждение на промяната.
 - Т.е, за да въведете "YPS5"
 - е необходимо да се придвижите до съответната икона на клавиш и да я докоснете.
 - 1Aa** (еднократно) ➔ **WXY** (трикратно) ➔ **PRS** (еднократно) ➔ **PRS** (трикратно) ➔ **1Aa** (двукратно) ➔ **5** (еднократно)



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате проблем с Вашия нов MP3 плейър, проверете за разрешаване в този списък. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия до Вас сервизен център на Самсунг.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Електрозахранването не се включва.	<ul style="list-style-type: none">Електрозахранването няма да се включи, ако батерията е напълно разредена. Презаредете батерията и включете отново електрозахранването.Натиснете бутона за ресетиране.
Бутоните не работят.	<ul style="list-style-type: none">Проверете, дали превключвателят  е в посока на стрелката.Уверете се, че сте натиснали подходящия бутон и икона.Натиснете бутона за ресетиране.
Екранът не се включва.	<ul style="list-style-type: none">Екранът може да не се вижда под директна слънчева светлина.При избор на <Display Off> (Дисплей изкл.) от <Settings> (Настройки) → <Display> (Показване), чувствителният на допир екран не се включва. Докоснете произволен бутон или екрана, за да видите дали ще се включи.
Електрозахранването е изключено.	<ul style="list-style-type: none">Проверете състоянието на батерията.Електрозахранването автоматично се изключва, ако батерията е напълно разредена. Презаредете батерията.При избор на <Auto Power Off> (Автоматично изкл.) от <Settings> (Настройки) → <System> (Система), се изключва електрозахранването в режим на пауза. Включете плейъра.


ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Дълговечността на батерията се различава от посоченото в ръководството.	<ul style="list-style-type: none"> • Издръжливостта на батерията може да зависи от режима на звука и от настройката на дисплея. • Издръжливостта на батерията може да се скъси, ако плейърът е оставен за продължителни периоди при ниски или високи температури.
Неизправност на програмата EmoDio	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали Вашият персонален компютър удовлетворява базовите системни изисквания.
Свързването към Вашия персонален компютър е неразрешено.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали USB кабела е правилно свързан и опитайте отново. • Натиснете <start> (старт) от лентата с инструменти на Вашия персонален компютър и извършете актуализация на Windows. Избере ключови актуализации и сервисни пакети, след това актуализирайте всичко. Рестартирайте Вашия персонален компютър и го свържете отново.
Скоростта на прехвърляне на файлове е прекалено бавна.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако използвате няколко програми на компютъра, включително <EmoDio>, скоростта на прехвърляне на файлове може да бавна. Излезте от ненужните програми и опитайте прехвърлянето отново.
Плейърът не възпроизвежда.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали въпросният файл е бил запамен в паметта. • Проверете, дали музикалният файл не е повреден. • Проверете, дали батерията е достатъчно мощна.
прехвърлянето на файлове не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали USB кабела е надеждно свързан. Свържете го отново, ако е необходимо. • Проверете, дали паметта не е пълна. • Натиснете бутона за ресетиране.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Липсват файлове или данни.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали USB кабела не е разединен по време на прехвърлянето на файлове или данни. Ако това е причината, това може да причини сериозна повреда не само на файловете/данните, но и на изделието. Трябва да бъдете изключително внимателни, тъй като Самсунг не носи отговорност за загубата на данни.
Показване на неточно време на възпроизвеждане по време на възпроизвеждането.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали файлът не е във формат с променлива скорост в битове (VBR).
Неточно изписване на името на файла.	<ul style="list-style-type: none"> • Отидете в <Settings> (Настройки) → <Language> (Език) → <Contents> (Съдържание) в главното меню и задайте подходящия език.
Изделието е горещо.	<ul style="list-style-type: none"> • По време на презареждането може да се отделя топлина. Това не оказва влияние върху дълговечността на изделието или функциите.
Поява на съобщение при гледане на видеоклип.	<ul style="list-style-type: none"> • Опитайте отново да изтеглите видеоклипа чрез EmoDio.
Не може да бъде установена Bluetooth връзка.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали стерео слушалките могат да осъществяват връзка с Bluetooth. Моно комплектите “свободни ръце” не се поддържат. • Възможно е връзката с Bluetooth да се изключва при включване и изключване на плейъра или комплекта стереослушалки. В този случай опитайте да осъществите връзка отново. • Ако желаете да говорите по мобилния телефон, проверете дали сте настроили Bluetooth връзката между плейъра и стерео слушалките. • Ако желаете да разговаряте по мобилния телефон, проверете дали сте настроили плейъра на <Discoverable> (Откриваем) в <Bluetooth Settings> (Настройки на Bluetooth) → <Discover Option> (Опция за откриване). Ако е зададено <Non-Discoverable> (Неоткриваем), няма да можете да намерите плейъра от мобилния телефон.

приложение

ДЪРВОВИДНО МЕНЮ

Тук е представен бърз преглед на това, как са организирани менютата и функциите във Вашия нов MP3 плейър.

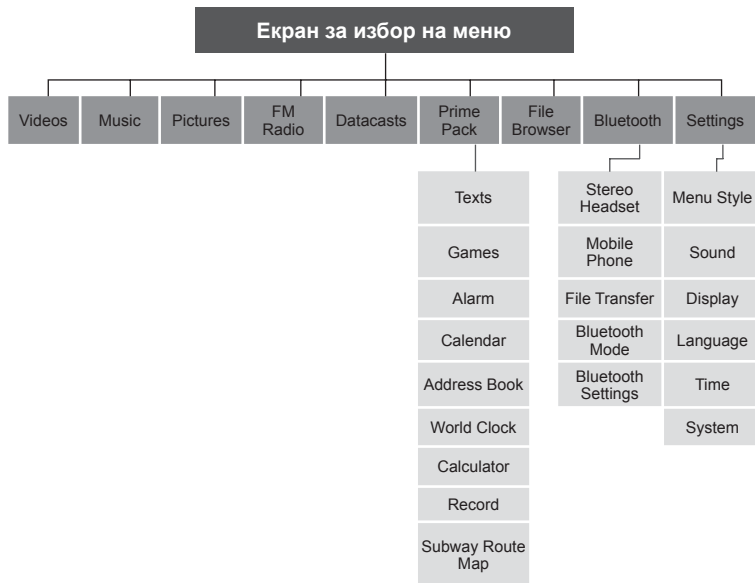

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ИЗДЕЛИЕТО

Наименование на модела	YP-P2
Номинални стойности	DC 5.0V / 500mA
Мощност на вградената батерия	830 mAh / DC 3.7V
Файлова съвместимост	<p>АУДИО : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz~48kHz) AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz~44.1kHz) Enhanced-AAC-Plus : (16kbps ~ 56kbps, 32kHz~44.1kHz)</p> <p>ВИДЕО : SVI (Видео: MPEG4, Аудио: MP3 (CBR 44.1kHz 16bit стерео, 128kbps), резолюция: 480x272, скорост на кадрите: 30fps) WMV9 (Видео: WMV9 прост профил, аудио: WMA9 (макс. 860kbps), резолюция: 320x240 или 480x272, скорост на кадрите: 30fps)</p> <p>ИЗОБРАЖЕНИЯ : JPG (само на основния ред)</p>
Изходна мощност на слушалките	20mW/Ch (France 5mW/Ch) (въз основа на 16Ω)
изходен честотен диапазон	20Hz~20KHz
Съотношение на сигнала към шума	89 dB с 20 KHz LPF(въз основа на 1kHz 0 dB)
Време на възпроизвеждане	Максимум 35 часа музика за възпроизвеждане (въз основа на MP3 128kbps, сила на звука 20, нормален звуков режим), максимум 5 часа видеовъзпроизвеждане
Температурен диапазон за функциониране	-5~35°C (23~95°F)

Корпус	PMMA, неръждаема стомана
Тегло	86 g
Габаритни размери (ДхВхШ)	52 X 100 X 9.95 mm

FM радио	УКВ честота	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	0.8%
	УКВ съотношение на сигнала към шума	59 dB	УКВ полезна чувствителност	5dBμ

Безжична система

Тип емисия	F1D
Радиочестотна мощност	2.4mW
Честота на предаването	2402MHz ~ 2480MHz
Честота на приемането	2402MHz ~ 2480MHz
Брой канали	79
Температура	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система за модулация	GFSK
Режим на комуникация Мб	Полудуплексен режим на работа
Влажност	0~95%
Поддръжка на специална версия	2.0
Модул	BCM2048

Съдържанието на това ръководство е предмет на промяна без предварително уведомяване да по-нататъшно усъвършенстване.

ЛИЦЕНЗ

Изделието плейър придружаващо това потребителско ръководство е лицензирано с определени права на интелектуална собственост на определени трети страни. Този лиценз е ограничен до частна некомерсиална употреба от крайни потребители за лицензираното съдържание. Никакви права не са предоставени за комерсиална употреба. Лицензът не покрива никое изделие плейър, освен това изделие плейър, и лицензът не се разширява до което и да е нелицензирано изделие плейър или процес, в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 използвано или продавано в комбинация с изделието плейър. Лицензът обхваща само употребата на това изделие плейър за кодиране и/или декодиране на аудио файлове в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Не се предоставят права по този лиценз за характеристики или функции, които не съответстват на ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ПРАВИЛНО ТОЗИ ПРОДУКТ (ОТПАДЪЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ)


Маркировката на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. За да се предотврати възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте този отпадък от другите и го рециклирайте отговорно, за да поддържате повторната употреба на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се обърнат към продавача или към местните отговорни власти за подробности относно къде и как да предадат този продукт за рециклиране, безопасно за околната среда. Бизнес потребителите трябва да се обърнат към техния доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други производствени отпадъци.



ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ В ТОЗИ ПРОДУКТ

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

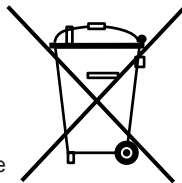

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС САМСУНГ

Ако имате някакви въпроси за Самсунг продуктите, моля свържете се с някой от сервизните ни центрове.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-P2**, YP-P2J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia
(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.7.1(2006-10)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-09)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

Representative in the EU:

Yong Sang Park / S.Manager

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Place and date of issue)

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

